Company Name: Mustbuy GmbH
Company Address: Frankenstraße 29 20097 Hamburg
Customer Service Email: info@mustbuy.eu
Website: https://naipo.de

Made in China

NAIPO
FIND WELL-BEING

User Manual

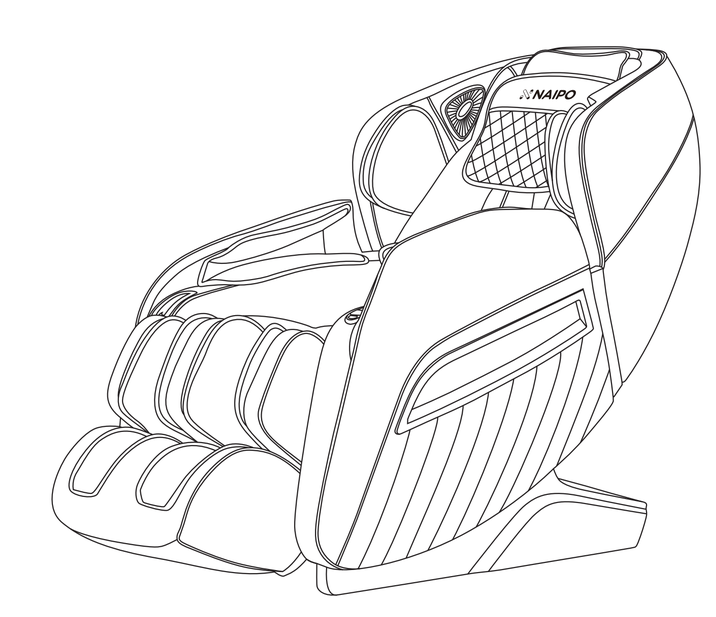

Massage Chair

Mode: MGC-A350

Contents

English ---------- 01~17
Deutsch ---------- 18~34
Français ---------- 35~52
Italiano ---------- 53~69

材质：105g铜版纸
尺寸：105 x 148.5mm
印刷：单黑双面印刷
装订方式：骑马钉装订
（封面封底内页留白，最后多出来的页数留空白）

Thank you for purchasing the NAIPO MGC-A350 Massage Chair. Please read this use and care manual thoroughly and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our customer support team.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER - To reduce the risk of electric shock: Always unplug this massage chair from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

►An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
►Unplug from outlet during thunder or lightening storms, and before putting on or taking off parts.
►Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
►Check that the power voltage stated on the rating label corresponds to your local electricity supply.
►Do not use a damp hand to unplug the cord to avoid electric shock.
►Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
►Do not drag the cord, or reach to the front plastic end to unplug it.
►Do not squeeze,over bend , pull hard, twist the cord and please keep the cord away from heated surfaces.
►Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
►To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
►The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
►The appliance must only be supplied at safety voltage corresponding to the marking on the appliance.

►If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
►Do not use the appliance if abnormal sound is heard.
►Do not massage areas that are swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
►Connect the massage chair to a properly grounded outlet.

SAFETY PRECAUTIONS

►This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.
►Do not use the appliance when the upholstery or seat is removed, or when the appliance is not properly installed. This may cause injury or malfunction.
►Do not massage the same area for more than 5 minutes at a time as it may result in excessive stimulation and adverse effects.
►Do not use the appliance in an hour after meal.
►Do not allow children or pets to play around the device, behind the backrest or under the seat to avoid accidental injuries.
►Do not use the device when your body is wet, and please do not operate with wet hands.
►Stop using immediately if you experience any discomfort.
►The appliance is not intended for self diagnosis or self-treatment of conditions that should be managed by a qualified health care provider.
►Please consult your doctor before use if you are pregnant or menstruating.
►The suggested usage duration is 20 minutes.

NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS:

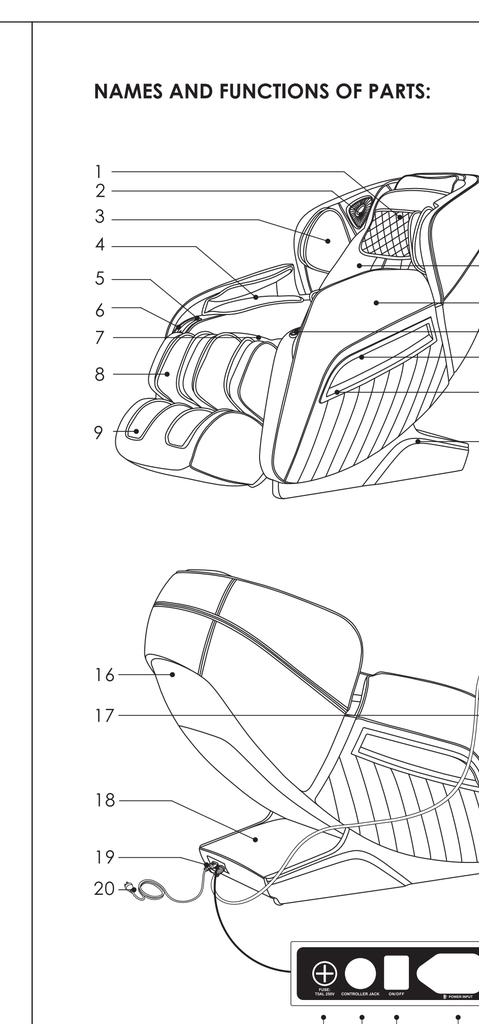

1. Head cushion
2. Bluetooth Speaker
3. Upper arm air pressure component
4. Arm air pressure component
5. Manual controller or mobile phone placement slot
6. USB charging port
7. Seat cushion
8. Leg rest
9. Foot rest
10. Backrest
11. Armrest
12. Handrail shortcut key
13. Embedded lamp
14. Handrail decoration
15. Side cover
16. Back cover
17. Manual controller
18. Drive box cover
19. Move pulley
20. Power cord and plug
21. Safety box
22. Wire socket of hand controller
23. Power switch
24. Power line socket

Function

- This product has designed a set of massage manipulator that can walk up and down, four-wheel drive and mute design.
- There are five massage techniques: finger pressing, kneading, tapping, tapping and kneading at same time.
- Equipped with shoulder automatic positioning detection.
- Automatic massage functions: automatic massage includes 12 kinds of automaticmassage functions, including comfortable massage, relaxing massage, traction massage, shoulder and neck massage, back and waist massage, whole body massage, Protection of vertebral massage, fatigue recovery, stretching muscles and activating collaterals, beautiful buttock shaping, soothing sleep and full air pressure.
- Equipped with upper body manual massage function (the whole body, fixed pointand local three massage parts are selected, and the speed of each massage manipulation can be adjusted with five speed. In fixed point and local state, the manipulator can adjust the position up and down; When tapping, pressing andpercussion massage, the width of the massage ball can be wide, medium ornarrow.
- Pneumatic massage function three modes and three levels of intensity selection; Body pressure, arm pressure, leg pressure.
- It is equipped with foot roller massage function.
- With leg frame with step-free adjustable function, suitable for different height use.
- With back heat treatment function; carbon fiber as far infrared heat source.
- Under the backrest frame, the backrest adopts slide rail technology to keep the zero space against the deviation wall all the time, so as to save the space tothe greatest extent.
- Backrest frame guide adopts curve guide technology, which completely conformsto the curve of human back, and can enjoy massage from head to thigh.

- Music playback system, 3D Bluetooth speakers are built into left and right upper arms. Usethe Bluetooth function of the smart device to play music wirelessly.
- The left handrail is equipped with five kinds of handrail shortcut keys, such as openkey, calf frame lifting key, automatic mode key, linkage adjusting key andzero gravity key.
- The right handrail is equipped with USB charging function.
- The handrails on both sides are equipped with ice blue atmosphere lamp.
- LCD Color screen controller.
- Shutdown automatic sitting function, manipulator automatic reset function.

Method of usage

LCD: display all massage functions.

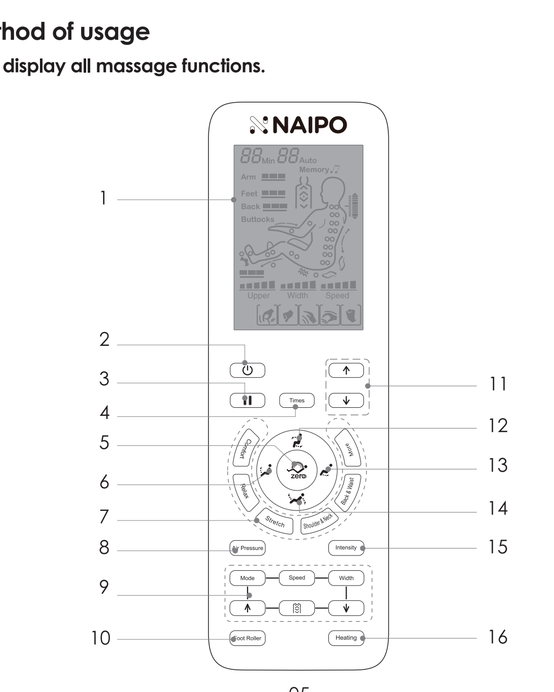

1. LCD: Display all massage functions.
2. Power switch: Turn on or off all massage functions.
3. Pause \ run button: Pause or run all massage functions.
4. Timing key: Timing time adjustment
5. Automatic reclining key: There are three automatic reclining modes, which can automatically switchaccording to your own needs.
6. Footrest up key: Adjust footrest up.
7. Automatic massage button: Please refer to page 8 of this manual for details.
8. Air pressure mode key: Turn on/off air pressure massage function (please refer to page 9 of this manualfor details)
9. Manual massage key: Please refer to page 9 of this manual for details.
10. Foot roller key: Please refer to page 9 of this manual for details.
11. Shoulder adjustment key: Manual adjustment of human shoulder position massage finger pressure point.
12. Up key: Adjust backrest frame rise and calf frame drop.
13. Calf frame down key: Adjust calf frame down.
14. Lie down key: Adjust backrest frame to drop and calf frame to rise.
15. Air pressure intensity key: Adjust air pressure intensity function.
16. Heating key: On/off heating massage function.

FEATURES AND PRODUCT HIGHLIGHTS

Using The Massage Modes

1, Switch power supply on



Diagram of plug in — Diagram of the switch position of power supply

2. Start to massage
①. Press the power button to start the massage.
②. leg frame and back frame will automatically lie down Angle, waiting for theselection of massage function (select an automatic function), sitting posture adjustment more than 3 minutes without operation, automatic shutdown and sitting.
③. After selecting the function of automatic mode, the automatic detection of human shoulder position and massage finger pressure point shall be carried out first, and wait for the completion of the detection.
④. If the detected shoulder position is deviated from the actual shoulder position, adjust the upper and lower keys of the shoulder position to the appropriate position.The shoulder position has 10 positions. No shoulder position adjustment within 10 seconds, then automatically enter the massage function.

Button	Description	Display
↑	Move the massage balls upward to a suitable position	
↓	Move the massage balls downward to a suitable position	



Place in a shoulder massage and acupressure point detection process, (manual device screen display shoulder position adjust icon and hear manual device "click" sound, and then key shoulder position which can adjust the position of shoulder), now has 12 can be automatically massage function keys (comfortable massage, massage, traction massage easily, massage neck, back, waist massage whole body massage, protecting vertebral massage, fatigue recovery, relaxes the muscles and stimulate blood circulation, shaping beautiful buttock, a good sleep, full pressure) in any key and enter the massage function (skip step 5).

⑤. Select the massage function, massage.

Massage Modes

- Automatic Massage

Function	Button	Description	Display
Automatic massage	Comfort	Comfort: The most comfortable massage experience.	F1 Auto
	Relax	Easy: the depth of the soft and comfortable massage, relieve body fatigue	F2 Auto
	Stretch	Frame and backrest frame rise and fall, and air pressure massage, and stretch or traction on the leg, remove fatigue, restore vitality.	F3 Auto
	Shoulder&neck	Shoulder & neck: focus on shoulder and neck massage.	F4 Auto
	Back&waist	Back &waist: to back waist massage focus.	F5 Auto
	More	Full body massage: deep massage to rejuvenate the body.	A1 Auto
		chiropractic massage: focus on chiropractic massage, relax body and mind.	A2 Auto
		Fatigue recovery: improve the whole body fatigue pain, for the back, limbs to achieve relaxation and improve microcirculation, quickly relieve fatigue.	A3 Auto
		Meridians massage: dredge meridians, quickly improve the body's microcirculation, enhance immunity.	A4 Auto
		Beautiful buttock model: be aimed at buttock and thigh effective massage, beautify body shape, reduce the accumulation of redundant adipose body.	A5 Auto
		Sleep peacefully massage: through the twelve major health acupoints massage to help the body recuperate balance, quickly improve sleep, improve sleep quality.	A6 Auto
		All pressure:, focusing on the whole body pressure massage to fully relax the body, to the depth of the body massage, fully relieve fatigue and pain of the body.	A7 Auto

- Upper Body Manual Massage

Function	Button	Massage ball adjustment		Display
Technique	Mode	Shiatsu: speed, width.		
		Knead: speed.		
		Beat: speed, width.		
		Knead pat: speed.		
		Knock: speed, width.		
Speed	Speed	5 speed adjustable.		Speed
Width	Width	The width of the third gear can be adjusted.		Width
Back stretch		Fixed position and spot massage.		H0
		Small area local round trip massage.		H1
		A round trip massage.		H2
	↑	Massage position adjustment (in fixed point and local mode, massage position can be adjusted).	Manipulator uplink	
	↓		Manipulator descending	

- Pneumatic massage

Function	Button	Description	Display
Air Pressure Mode	Air Pressure	Full pressure: air pressure massage on arms, legs and feet.	Arm Feet
		Arm: air pressure massage with the arm as the focus.	Arm
		Leg: barometric massage for leg, foot.	Feet
Intensity	Intensity	Adjustable in three levels.	Arm Feet

- Foot roller massage

Function	Button	Description	Display
Foot Roller	Foot Roller	Press this button to turn on or off the foot roller massage, and has a weak, medium, strong three levels of intensity can be adjusted to close the four states of cycle switching.	

- Heated massage

Function	Button	Description	Display
Heat	Heating	Press this button to turn on or off the back far infrared hyperthermia. Turn on 3 minutes later Have a warm.	

-Pause/start massage button

Function	Button	Description	Display
Pause/start	II	Press this button in the process of massage, and all massage movements will be suspended urgently when time continues to countdown), and then press this key to resume all before suspension massage.	11

- Adjust Lying Angle

Function	Button	Description
Set Up		Press this button, backrest frame slowly rise, calf frame slowly fall, and issued "a beeping sound"until it reached the top. Press this button again in the process of sitting, then stop sitting immediately.
Lay Down Key		Press this key, backrest frame slowly down, calf frame slowly up, and issued "a beeping sound"until it reached the top. Press this key again in lying down process, stop lying down immediately.
Calf Rise up		Press and hold this button, the calf frame slowly rises, and issue "a beeping sound" until it reaches the top and stops. Release it and stop adjusting. press this button, lower leg stop, release will stop frame slowlyand issue "a beeping sound" until the end of the adjustment.
Calf Go down		Press this button, lower leg frame slowly, and issue "a beeping sound" until the end of the stop, release will stop adjustment.
Lie Down Automatically	Zero	Press the button every time to switch one automatic lying mode. There are three modes in total.

- Other manual functions

Function	Button	Description	Display
Timing	Times	Time adjustment, every time to press will add 5 minutes, can not exceed 30 minutes, if more than 30 minutes return to the minimum time value.	20min

Handrail shortcut keys

The left arm

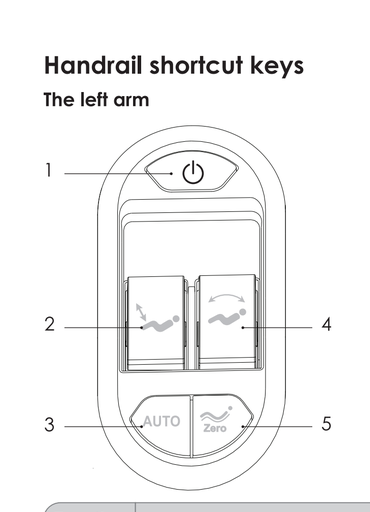

1. Turn on the key: open the massage chair.
2. Calf lift key: adjust the calf up or down.
3. Automatic key: enable automatic massage function.
4. Linkage adjustment key: linkage adjustment backrest frame lifting adjustment.
5. Zero-gravity key: adjust to the zero-gravityAngle of the massage chair.

Function	Description
⏻	Power button: press this button to turn on or off all massage functions.
	Linkage up: press and hold this key to lift the backrest slowly and lower the calf frame slowly. Release it to stop lifting the backrest or lowering the calf, and the leg will automatically detect the length of the foot. Linkage down: press and hold the key to lower the backrest slowly while the calf frame rises slowly. Release the key to stop the backrest falling or the calf rising, and the leg will automatically detect the length of the foot.
Zero	Zero gravity key: every time you press the key, automatically adjust the position of calf frame and backrest frame to zero gravity position. There are two types of zero-gravity lying mode, which can be rotated.
	Calf up key: lift the key up calf slowly, release will stop calf up. Calf frame down key: press the key down calf frame slowly down, release will stop calf frame down.
AUTO	Automatic mode key: press each time, automatic massage function switch.

The rightarm

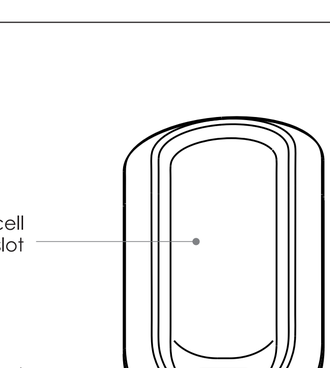

Bluetooth Player Operation

1. Enter the smart device manual and open the Bluetooth function to search the new Bluetooth devices .
2. Find the Bluetooth named like (IMCM-XXXX),choose it to pair with the chair.
3. Turn on the Music Player in the smart device .

Turn off the power and stop massage

- When pressing the power button during the massage, it will stop all the massage functions immediately, the backrest and footrest will go back to the default posit on.And when the massage time up, the massage hand will go back to the default position, all the massage function will stop, the backrest and footrest will not go back to the default position.
- Cut off the power of the whole machine. Figure (switch power off)



Diagram of the power switch position — Unplug the power cord

PREPARATION BEFORE USE

The calf installation

1. After connecting the air hose and the wire harness on the calf and the massage chair, untie the fixed line belt and insert the connecting part into the frame. (Figure 1).
2. Place the calf fixing block on the two sides of the round tubes of the calf (Figure 2).

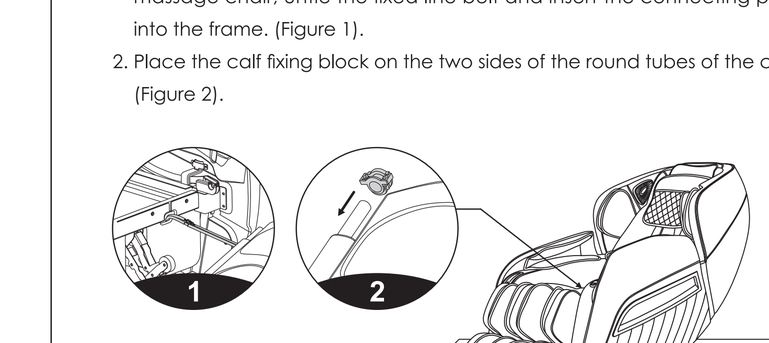

3. Hang the calf of the fixed block on the massage chair frame hook (Figure 3).
4. Then use 4 (each side two pcs) M4 screws to fasten the calf to the massage chair, check whether there is any abnormality, whether the pipeline is folded or not, and finish the installation (Figure 4).

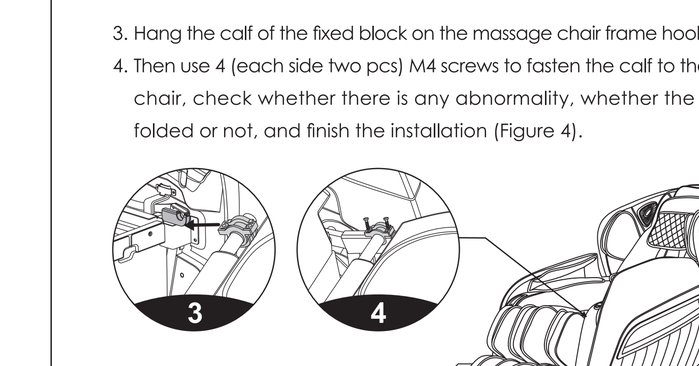

Head cushions and backrest pad

The head cushion allows you to control the intensity of the neck and shoulder massage, You can decide whether to use the head cushion (Recommend to use). The backrest cushion and the backrest is connected by zipper (1), head cushion and the backrest cushion connected by the Velcro as show in the illustration (2).

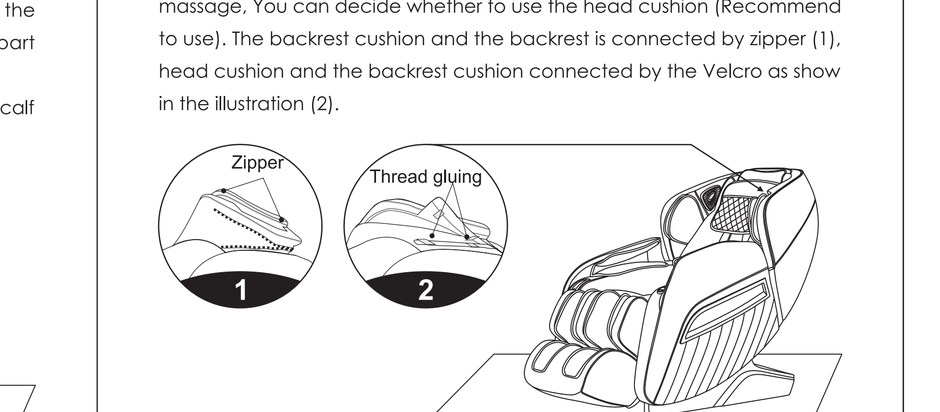

Floor Protection

- Please put a carpet under the chair to avoid the the floor damage.

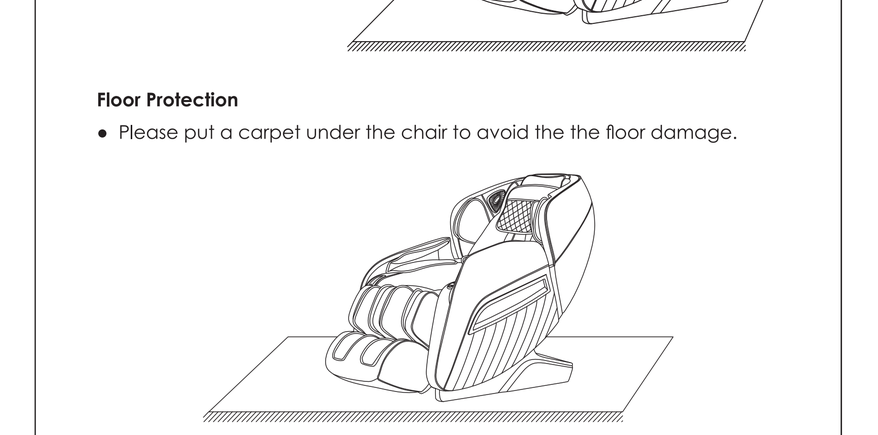

Caution: Do not move the chairs with its wheels on wooden floor, rough ground or in a narrow space. Two people are required to lift the chair. When lift the chair, take the calf rest end sealing plate and backrest cover grooves as the force-bearing point (Please do not lift armrest directly.)

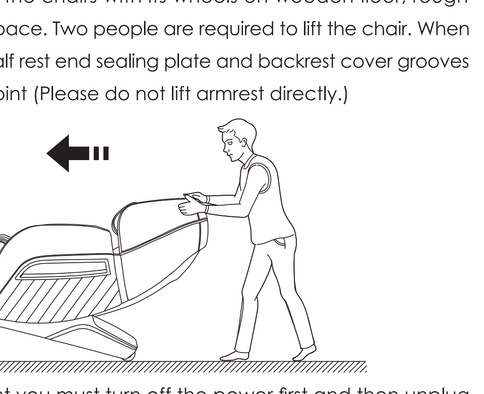

Note: During movement you must turn off the power first and then unplug the power cord and the controller cord.

STORAGE AND MAINTENANCE

Maintenance

- This product should be maintained by certain appointed agents, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please don't forget to cut the power after usage.
- Don't use this product if the socket looses.
- If this product will not be used for a long time, please curl up the cables and reserve this product in dry and dustless place.
- Don't place this product under high temperature or near fire sources, and avoid long-term direct sunlight.
- If the detachable cord / supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a Hazard.
- Please clean this product by dry cloth. Don't use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, it is not necessary to be specially maintained.

- Don't roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before moving.
- Please use it intermittently; don't make this product work continuously for long.

TROUBLESHOOTING

Problems	Possible causes	Actions
Controller is not function properly	The plug and socket is not connected	Check the plug and socket if they are connected strongly and make sure the switch is turned on
The chair stops without notice	Overheat will make the temperature protector automatically power-off the chair	Use the chair after 30 minutes to avoid overheating
Not working	The plug is in loose connection.	Plug in the socket, Switch on the power.
	The switch is on "Off" position.	
Beeping sound when the massage knots run up and down.	The guide rail is short of lubricating oil after long use.	Apply oil from the right guide rail tank to the side of the guide rail.

If you still have problem with the machine, please contact our customer support team.

SPECIFICATIONS

Model Number: MGC-A350
Product Name: NAIPO MGC-A350 Massage Chair
Rated Frequency: 50Hz/60Hz
Power Consumption: 120W
Rated Voltage: 220-240V~
Rating Time: 5/10/15/20/25/30 Minutes
Materials: PVC, PA, steel parts and electric & electron parts
Gross/Net Weight: 108/88 kg
Dimension: 120*76*130 cm
Safety Design: Class I

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your order number and product model number when contacting us.

Vielen Dank für den Kauf des NAIPO MGC-8600 Massagesessels. Bitte lesen Sie dieses Betriebshandbuch sorgfältig durch und bewahren es an einem sicheren Ort für einen späteren Gebrauch auf. Falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR – Zur Risikominderung eines Stromschlages:
Trennen Sie den Massagesessel von der Netzsteckdose unmittelbar nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen.

WARNUNG – Zur Risikominderung von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Personenschäden:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehör aufsetzen bzw. abnehmen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle bei stürmischen Wetterbedingungen wie Donner und Blitz und bevor Sie Zubehör aufsetzen bzw. abnehmen.
- Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn das Netzkabel oder -stecker beschädigt, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen, beschädigt, oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät bitte zu einem Kundencenter zur Untersuchung und Reparatur.
- Vergleichen Sie bitte die geeignete Betriebsnennspannung auf dem Typenschild mit der lokalen Stromzufuhr.
- Entfernen Sie nicht das Netzkabel mit feuchten Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder Kissen. Dies kann zu einer Überhitzung führen und Feuer, Stromschlag oder Personenschäden verursachen.
- Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel oder greifen das vordere Kunststoffende, um den Netzstecker von der Stromquelle zu entfernen.

- Drücken Sie das Netzkabel weder zusammen noch biegen es, ziehen nicht mit hoher Kraft daran, und halten es bitte von heißen Oberflächen fern.
- Tragen Sie das Gerät nicht indem Sie das Netzkabel als Haltegriff verwenden.
- Zum Ausschalten des Gerätes drehen Sie alle Schalter in die Aus-Position und entfernen dann den Netzstecker von der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der geeigneten Stromzufuhr.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einer sicheren Nennspannung wie auf dem Typenschild angegeben.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller oder Kundenservicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefährdung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es anormale Geräusche abgibt.
- Massieren Sie nicht mit dem Gerät Stellen, die geschwollen, entzündet oder von Hautausschlägen gezeichnet sind.
- Verbinden Sie den Massagesessel mit einer angemessenen geerdeten Steckdose.

SICHERHEITS VORSCHRIFTEN

- Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch entworfen. Ein gewerblicher Gebrauch ist nicht von der Garantie eingeschlossen.
- Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 120 kg.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Polsterung oder Sitz entfernt ist oder, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß montiert ist, da dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen kann.
- Massieren Sie nicht dieselbe Stelle für mehr als 5 Minuten, da dies zu einer übermäßigen Stimulation und negativen Auswirkungen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb 1 Stunde nach einer Mahlzeit.
- Erlauben Sie nicht Kindern oder Haustieren neben dem Gerät, hinter der Rückenlehne oder unter dem Sitz zu spielen, um unbeabsichtigte Verletzungen zu verhindern.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihr Körper nass ist und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn Sie Unbehagen verspüren.
- Das Gerät dient nicht der Eigendiagnose oder Eigenbehandlung von Erkrankungen, die von qualifizierten Gesundheitskräften behandelt werden sollen.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Hausarzt, falls Sie schwanger sind oder menstruieren.
- Die empfohlene Gebrauchsdauer beträgt 20 Minuten.

Name und Funktion der Komponenten

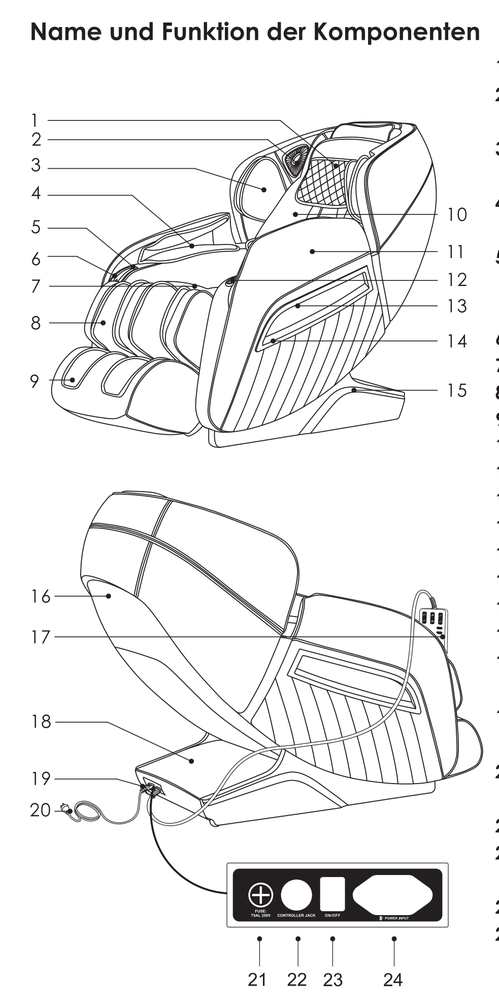

1. Kopfkissen
2. Bluetooth-Lausprecher
3. Oberarm-Luftdruckkomponente
4. Arm-Luftdruckkomponente
5. Manueller Controller oder Steckplatz für Handyplatzierung
6. USB Aufladeanschluss
7. Sitzkissen
8. Beinauflage
9. Fußstütze
10. Rückenlehne
11. Armlehne
12. Handlauf-Tastenkürzel
13. Eingebettete Lampe
14. Handlauf Dekoration
15. Seitenabdeckung
16. Rückseite
17. Manuelle Steuerung
18. Laufwerkkastenabdeckung
19. Riemenscheibe bewegen
20. Stromanschluss und Stecker
21. Sicherheitsbox
22. Kabelbuchse des Handreglers
23. Stromschalter
24. Steckdose

Funktionsübersicht

- Dieses Gerät besitzt einen Satz Massagemanipulatoren, die sich auf und ab bewegen, 4-Rad Antrieb und lautloses Design.
- Es stehen fünf Massageoptionen zur Verfügung: Fingerdruck, Kneten, Klopfen, gleichzeitiges Klopfen und Kneten.
- Ausgestattet mit automatischer Schulterpositionserkennung.
- Automatische Massagefunktionen: Automatische Massage beinhaltet 12 verschiedenen automatische Massagefunktionen, inkl. angenehme Massage, entspannende Massage, Traktionsmassage, Schulter- und Nackenmassage, Rücken -und Taillenmassage, Ganzkörpermassage, vertebrale Massage, Erholung bei Ermüdung, Muskeldehnung und -aktivierung, Gesäßmassage, beruhigender Schlaf und starker Luftdruck.
- Der Sessel ist mit einer Oberkörper Handmassagefunktion (Ganzkörper, eine bestimmte Stelle oder drei ausgewählte Punkte) ausgestattet; die Geschwindigkeit kann anhand 5 Geschwindigkeitsstufen angepasst werden. Bei der 1-Punkt und 3-Punkt Massage kann der Manipulator die Massageposition hoch und runter bewegen. Bei der Klopf-, Druck- und Schlagmassage kann die Massagebreite auf weit, medium und schmal eingestellt werden.
- Die pneumatische Massagefunktion verfügt über drei Modi und drei Intensitätsstufen; Körperdruck, Armdruck, Beindruck.
- Das Modell ist mit einer Fußrollermassagefunktion ausgestattet.
- Der Beinrahmen ist mit einer stufenlosen Einstellfunktion ausgerüstet, so dass der Gebrauch für Benutzer verschiedener Größen geeignet ist.
- Integrierte Wärmefunktion für den Rücken: Karbonfaser dient als Infrarot-Heizquelle.
- Unter dem Rückenlehnenrahmen befindet sich die Gleitschienentechnologie, die stets einen konstanten Abstand zu der Deviationswand hält, somit höchste Platzeinsparung erlaubt.
- Der Rückenlehnenrahmen ist mit einer Krümmungstechnologie ausgestattet, die exakt der Krümmung des menschlichen Rückens entspricht und verspricht

somit eine perfekte Massage von Kopf bis Oberschenkel.

- Ein Musikabspielsystem ist in der linken und rechten Oberarmstützen integriert. Über die Bluetooth-Funktion eines Smart-Gerätes kann Musik kabellos abgespielt werden.
- Die linke Armlehne ist mit fünf Schnellbedientasten ausgestattet, nämlich Öffnungstaste, Hebetaste des Wadenrahmens, automatische Modus-Taste, Einstellungstaste, und Schwerelosigkeits-Taste.
- Die rechte Armlehne ist mit einer USB-Ladebuchse ausgestattet.
- Beide Armlehnen sind mit einer eisblauen Atmosphärenlampe ausgestattet.
- Eine LCD-Touchscreen-Fernbedienung ist inkludiert.
- Das Modell verfügt über eine automatische Abschaltfunktion und automatische Neustartfunktion.

Anwendungsmethode

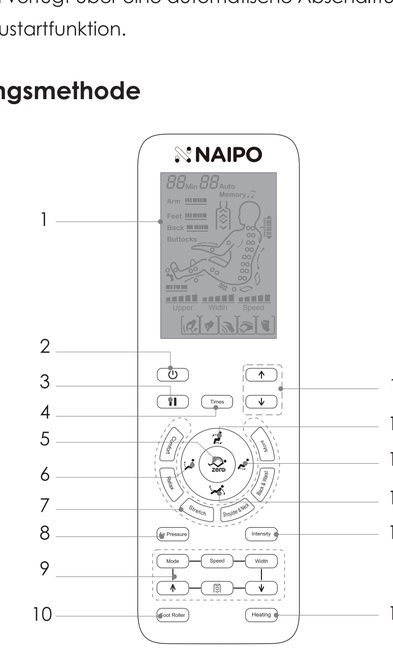

1. LCD: Zeigt alle Massagefunktionen.
2. Stromschalter: Schalte alle Massagefunktionen ein oder aus.
3. Pause / Ausführen Knopf: Pausiere oder führe alle Massage Funktionen aus
4. Zeitschlüssel: Zeiteinstellung
5. Automatische Liegepositionstaste: Es gibt drei automatische Liegepositionen, welche sich automatisch an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.
6. Fußstütze Aufwärtstaste: Hebt die Fußstütze nach oben.
7. Automatischer Massageknopf: Bitte gehen Sie für weitere Details auf Seite 26 dieser Bedienungsanleitung.
8. Luftdruckmodus Taste: Schalten Sie die Luftdruckfunktion ein/aus (bitte gehen Sie für weitere Details auf Seite 27 dieser Bedienungsanleitung).
9. Manuelle Massage Taste: Bitte gehen Sie auf Seite 27 für weitere Details in dieser Bedienungsanleitung.
10. Fußrollentaste: Bitte gehen Sie auf Seite 27 für weitere Details in dieser Bedienungsanleitung.
11. Schultereinstellungstaste: Manuelle Einstellung der Position für die Fingermassageköpfe für Ihre Schulterposition.
12. Nach oben Taste: Stellen Sie den Rückenlehnenrahmen so ein, dass er nach unten geht und den Kissenrahmen so, dass er nach oben geht.
13. Fußstütze nach unten Taste: Stellen Sie die Fußstütze nach unten ein.
14. Nach unten liegen Taste: Stellen Sie die Rückenlehne nach unten und die Fußstütze nach oben.
15. Luftdruckintensitätstaste: Stellen Sie die Luftdruckintensivität ein.
16. Heizungstaste: Ein/Aus der Heizfunktion.

Verwendungsmethode

1. Schalten Sie die Stromzufuhr ein



Diagramm des Steckers — Diagramm der Schalterstellung des Netzteils.

2. Massage starten
①. Drücken Sie den Einschaltknopf um die Massage zu starten.
②. Beinstütze und Rückenlehne legt sich automatisch zurück und wartet auf Ihre Massageeinstellung (wählen Sie eine automatische Funktion), Sitzhaltung Einstellung über 3 Minuten ohne Betrieb, automatisches Abschalten.
③. Nachdem Sie die den automatischen Modus gewählt haben, sollte die automatische Erkennung Ihrer Schulterposition und die Positionierung der Massageköpfe als erstes ausgeführt werden. Warten Sie bitte bis die Erkennung und Positionierung vollständig abgeschlossen ist.
④. Wenn die Schulterposition des Sessels von Ihrer abweicht, können Sie die Position manuell einstellen mithilfe der hoch/runter Tasten auf der Bedienung. Es gibt 10 verschiedene Schulterpositionen. Die Einstellung benötigt etwa 10 Sekunden und startet anschließend automatisch die Massage.

Button	Beschreibung	Anzeige
↑	Bewegt die Massageköpfe nach oben zur gewünschten Position	
↓	Bewegt die Massageköpfe nach unten zur gewünschten Position	



Schalten Sie einen Schultermassage und Akupressurpunkterkennung Prozess ein, (manueller Gerätebildschirm zeigt die Schulterpositionseinstellung an und Sie hören einen "klick". Jetzt können Sie die Schulterposition manuell einstellen.) Es gibt insgesamt 12 automatische Massagefunktionen. (Überspringen Sie Schritt 5).
5. Wählen Sie eine Massagefunktion

Automatische Massage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Automatische Massage	Comfort	Komfort: Die meißt komfortable Massageerfahrung	F1 Auto
	Relax	Leicht: Die Tiefe einer weichen und komfortablen Massage, Lindert Körpermüdigkeit	F2 Auto
	Stretch	Ramen und Rückenlehne steigt und sinkt, Luftdruckmassage, dehnen oder drücken der Beine. Lindert Müdigkeit, Vitalität wird wieder hergestellt	F3 Auto
	Shoulder&neck	Fokus auf Schulter und Nacken	F4 Auto
	Back&waist	Fokus auf Rücken und Hüfte	F5 Auto
	More	Ganzkörpermassage: tiefe Massage zur Erfrischung des Körpers	A1 Auto
		Chiropraktik-Massage: Fokus auf Chiropraktik-Massage, entspannt Körper und Seele	A2 Auto
		Müdigkeitsregeneration: Lindert Körpermüdigkeit, für den Rücken und Gliedmaßen zur Entspannung und zur Verbesserung der Mikrozirkulation, schnelle Linderung gegen Körpermüdigkeit	A3 Auto
		Meridiane Massage: schnelle Verbesserung der Mikrozirkulation, Stärkung des Immunsystem	A4 Auto
		Gesäßmassage: Gezielte Massage für Gesäß und Schenkel, reduziert die Anhäufung von überflüssigen Fettleibchen	A5 Auto
		Schlafmassage: durch die zwölf Haupt Akupunkturmassage zur Gesundung des Körper Gleichgewicht, schnelle Schlafverbesserung	A6 Auto
		Volldruckmassage: Fokus auf eine Volldruckmassage des ganzen Körpers um den ganzen Körper zu entspannen, Lindert Körpermüdigkeit	A7 Auto

- Manuelle Massage für den Oberkörper

Funktion	Taste	Massagekopf Einstellung		Anzeige
Technik	Mode	Shiatsu: Geschwindigkeit, Breite		
		Kneten: Geschwindigkeit		
		Schlagen: Geschwindigkeit, Breite		
		Kneten: Geschwindigkeit.		
		Klopfen: Geschwindigkeit, Breite		
Geschwindigkeit	Speed	5 Geschwindigkeitseinstellungen		Speed
Breite	Width	Die Breite des dritten Getriebes kann angepasst werden		Width
Rückendehnung		Feste Position und Punktmassage		H0
		Kleine lokale Rundmassage		H1
		Rundmassage		H2
	↑	Massageposition Einstellung (in fester Position und Lokalbetrieb, Massageposition kann angepasst werden).	Manipulator uplink	
	↓		Manipulator descending	

- Pneumatische Massage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Luftdruckmodus	Air Pressure	Voller Druck: Luftdruckmassage an Armen, Beinen und Füßen	Arm Feet
		Arm: Luftdruckmassage mit Fokus auf Arme	Arm
		Bein: Luftmassage für Beine und Füße	Feet
Intensität	Intensity	Einstellbar in drei Stufen	Arm Feet

- Beinroller Massage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Fußroller	Foot Roller	Drücken Sie diese Taste um die Fußrollermassage ein oder auszuschalten. Es gibt eine weiche, mittlere und starke Intensität.	

- Geheizte Massage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Hitze	Heating	Drücken Sie diese Taste um die Ferninfrarot-Hyperthermie ein oder auszuschalten. Sie spüren die Wärme ca. 3 Minuten nach dem Einschalten.	

- Pause/Start Massage Taste

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Pause/Start	II	Drücken Sie die Taste während der Massage um alle Massage Bewegungen abzustellen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Massage fortzusetzen.	11

- Liegeposition anpassen

Funktion	Taste	Beschreibung
Aufrichten		Drücken Sie diese Taste, geht die Rückenlehne langsam nach oben und die Beinstütze senkt sich nach unten. Sie hören einen Piepton bis die Ausgangsposition erreicht ist. Drücken Sie diese Taste erneut während des Aufrichtens des Massagesessels, wird das Aufrichten in dieser Position gestoppt.
Hinlegen		Drücken Sie diese Taste, geht die Rückenlehne langsam nach unten und die Beinstütze nach oben. Sie hören einen Piepton bis es stoppt. Drücken Sie diese Taste während des Hinlegens des Massagesessels erneut, wird der Prozess sofort gestoppt.
Beinstütze nach oben		Drücken und halten Sie diese Taste, geht die Beinstütze langsam nach oben und Sie hören einen Piepton bis es die Endposition erreicht. Lassen Sie die Taste los, um diesen Prozess anzuhalten.
Beinstütze nach unten		Drücken und halten Sie diese Taste, geht die Beinstütze nach unten. Sie hören einen Piepton bis es die Endposition erreicht. Lassen Sie die Taste los, um diesen Prozess anzuhalten.
Automatisch hinlegen	Zero	Drücken Sie diese Taste, wird eine automatische Liegeposition eingestellt. Es gibt insgesamt 3 automatische Positionen.

- Andere manuelle Funktionen

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Zeitwahl	Times	Zeit Einstellung. Bei jedem Drücken werden 5 Minuten hinzugefügt. Maximal 30 Minuten. Gehen Sie über 30 Minuten, schaltet es sich zur minimalen Zeit zurück.	20min

Einführung von Handlauf-Tastenkombinationen

Der linke Arm

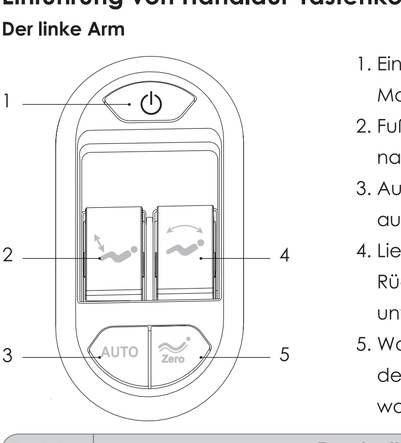

1. Einschaltknopf: Schaltet den Massagestuhl ein
2. Fußstütze: Stellen Sie die Fußstütze nach oben oder unten
3. Automatisch: Startet automatische Massagefunktionen
4. Liegeposition: Stellen Sie die Rückenlehne nach oben oder unten
5. Waagerechtposition: Stellen Sie den gesamten Massagesessel waagerecht.

Funktion	Beschreibung
⏻	Einschaltknopf: Drücken Sie diese Taste um alle Massagefunktionen ein oder auszuschalten.
	Sessel nach oben: Drücken und halten Sie diese Taste um die Rückenlehne langsam nach oben zu bewegen und die Fußstütze nach unten. Lassen Sie diese Taste los um diesen Vorgang zu stoppen. Die Fußstütze passt sich der Länge Ihrer Beine automatisch an. Sessel nach unten: Drücken und halten Sie diese Taste um die Rückenlehne nach unten zu bewegen und die Fußstütze nach oben. Lassen Sie diese Taste los um diesen Vorgang zu stoppen. Die Fußstütze passt sich der Länge Ihrer Beine automatisch an.
Zero	Schwerelosigkeitstaste: Bei jedem Drücken der Taste, wird die Position des Wadenrahmens und des Rückenlehnenrahmens automatisch auf die Schwerelosigkeitsposition eingestellt. Es gibt zwei Arten von Schwerelosigkeits-Liegemodi, die gedreht werden können.
	Fußstütze nach oben Fußstütze nach unten
AUTO	Automatischer Modus: Bei jedem Drücken der Taste wird eine andere automatische Massagefunktion eingestellt.

Rechter Arm

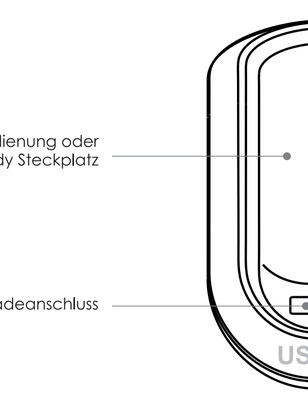

Bluetooth Player Bedienung

1. Gehen Sie in das Menü Ihres Handys und öffnen Sie die Bluetooth Funktion um nach Ihrem Bluetooth Gerät zu suchen.
2. Finden Sie das Bluetooth Gerät (IMCM-XXXX) und wählen Sie es aus um sich mit dem Massagesessel zu verbinden.
3. Schalten Sie Ihren Musik Player auf Ihrem Handy an.

Schalten Sie den Strom ab und stoppen Sie die Massage.

- Wenn Sie den Einschaltknopf während der Massage drücken, werden alle Massagebewegungen sofort gestoppt. Die Rückenlehne geht wieder nach oben und die Fußstütze nach unten. Wenn die Massagezeit vorbei ist, bewegen sich alle Massageköpfe in ihre Ausgangsposition zurück. Alle Massagebewegungen stoppen, die Rückenlehne geht wieder nach oben und die Fußstütze nach unten.
- Trennen Sie die gesamte Stromverbindung zum Massagesessel.



Diagramm der Position des Netzschalters — Ziehen Sie das Netzkabel heraus

Fußstütze anbringen

1. Nach dem Anschließen des Luftschlauchs und des Kabelbaums an der Fußstütze und am Massagesessel, lösen Sie bitte den Festnetzgurt und setzen Sie das Verbindungsteil in den Rahmen ein. (Abbildung 1)
2. Legen Sie den Fußstützefixierblock auf die beiden Seiten der runden Fußstützenröhre.

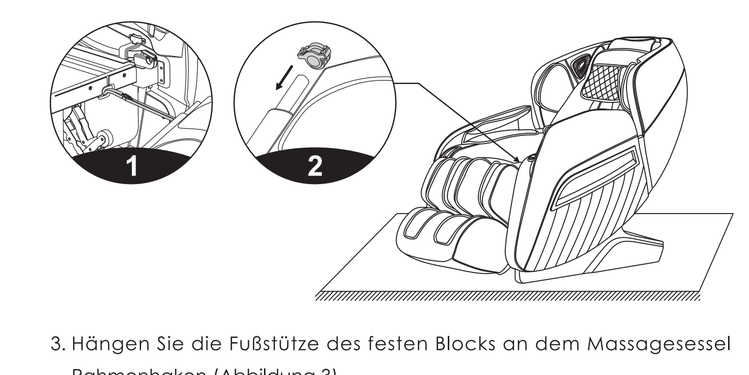

3. Hängen Sie die Fußstütze des festen Blocks an dem Massagesessel Rahmenhaken (Abbildung 3).
4. Benutzen Sie dann 4 (jede Seite zwei Stück) M4 Schrauben um die Fußstütze an den Massagesessel zu befestigen. Prüfen Sie nach Unnatürlichkeiten, ob der Luftschlauch geknickt ist und beenden Sie die Installation (Abbildung 4).

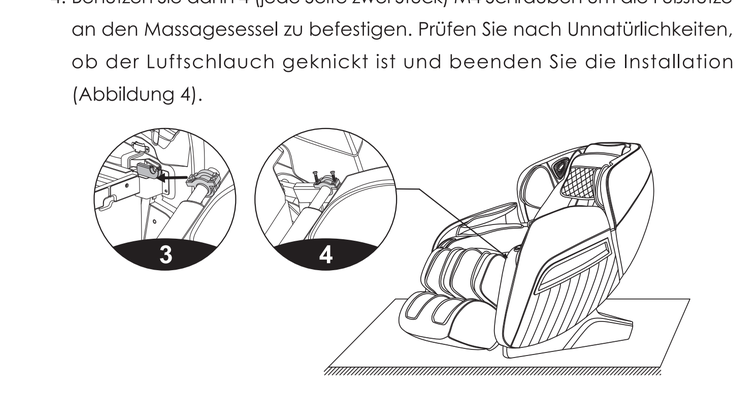

Kopfpolster und Rückenpolster demontieren und Gebrauchsanweisung beachten

Das Kopfpolster erlaubt es Ihnen die Intensität der Nacken und Schultermassage zu regeln. Sie können selbst entscheiden, ob Sie das Kopfpolster benutzen möchten oder nicht (Empfohlen) Das Rückenlehnenpolster und die Rückenlehne ist mit einem Reisverschluss verbunden (1). Kopfpolster und Rückenlehnenpolster ist mit einem Klettverschluss verbunden (2).

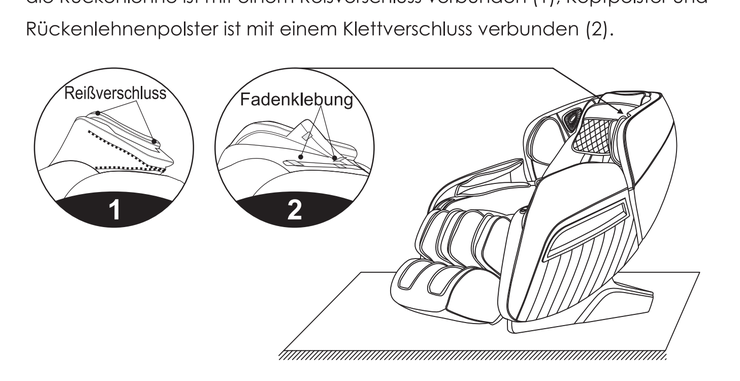

Bodenschutz

- Stellen Sie den schweren Massagesessel nicht auf einen Holzboden um Schäden am Boden zu vermeiden. Benutzen Sie einen Teppich oder andere Unterlagen um den Boden zu schützen.

Achtung: Schieben Sie den Sessel mit den Rädern nicht über einen Holzboden, unebenen Boden oder in engen Räumen. Es sind zwei Personen nötig um den Sessel zu heben und zu bewegen. Um den Sessel zu heben, greifen Sie bitte an der Dichtungsplatze der Fußmatte und Rückenlehnenbezugnuten Kraftaufnahmepunkt (Bitte heben Sie die Armstütze nicht direkt).

Bewegungsmethode

- Vergewissern Sie sich, dass kein Kabel am Boden liegt. Kippen Sie die Rückenlehne nach hinten bis zu einem gewissen Winkel (mit den Rädern auf dem Schwerpunkt), drücken Sie den Sessel Vorwärts oder Rückwerts mit Ihren Händen und bringen Sie den Sessel langsam dann zu seiner Ausgangsposition zurück.

Hinweis: Während des Bewegens müssen Sie zuerst den Sessel ausschalten, anschließend das Stromkabel entfernen und die Fernbedienung.

Produkt Spezifikationen

Model: MGC-A350
Name: NAIPO MGC-A350 Massagesessl
Nennspannung: 110-120V ~ 60Hz 220-240V ~ 50Hz/60Hz
Nennleistungsaufnahme: 120W
Nennzeit: 5/10/15/20/25/30 MinMin
Sicherheitsstruktur: Klasse 1
Material Einführung: PVC, PA, Stahl Teile und elektrische Teile
Material: PU Leder Stoff Holz

Garantie & Kundenservice

Für Fragen, Hilfe, Unterstützung oder Garantiefragen, kontaktieren Sie uns bitte unter der unten stehende Adresse. Bitte geben Sie dazu Ihre Bestellnummer und Produktnummer an.

Merci d'avoir acheté notre fauteuil de massage NAIPO MGC-A350. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver en lieu sûr pour référence future. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service clientèle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DANGER - Pour réduire le risque de choc électrique:
Débranchez toujours ce fauteuil de massage de la prise électrique immédiatement après chaque utilisation ou avant de le nettoyer.

ATTENTION - Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes :

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Débranchez-le de la prise pendant le tonnerre ou les orages, et avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
- Vérifiez que la tension électrique indiquée sur l'étiquette correspond à votre alimentation électrique locale.
- N'utilisez pas une main humide pour débrancher le cordon afin d'éviter tout choc électrique.
- Ne pas opérer sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Ne tirez pas sur le cordon, ni sur la partie sans plastique pour le débrancher.

- Ne pas presser, trop plier, tirer fort, tordre le cordon et s'il vous plaît garder le cordon loin des surfaces chauffées.
- Ne transportez pas cet appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
- Pour déconnecter, mettez toutes les commandes en position OFF, puis retirez la fiche de la prise.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil si vous entendez un son étrange.
- Ne pas masser les zones qui sont gonflées, enflammées ou couvertes d'éruptions cutanées.
- Branchez le fauteuil de massage à un prise de courant correctement mise à la terre.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ce produit est conçu pour une utilisation personnelle. Une utilisation commerciale annulera la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque le rembourrage ou le siège est enlevé, ou lorsque l'appareil n'est pas correctement installé. Cela pourrait entraîner des blessures ou un problème de fonctionnement.
- Ne pas masser la même zone pendant plus de 5 minutes à la fois, car cela peut entraîner une stimulation excessive et des effets indésirables.
- N'utilisez pas l'appareil dans une heure après le repas.

- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer autour de l'appareil, derrière le dossier ou sous le siège afin d'éviter les blessures accidentelles.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque votre corps est mouillé et n'opérez pas avec des mains mouillées.
- Cessez immédiatement de l'utiliser si vous ressentez un quelconque malaise.
- L'appareil n'est pas destiné à l'autodiagnostic ou à l'autotraitement d'affections qui devraient être prises en charge par un professionnel de santé qualifié.
- Veuillez consulter votre médecin avant l'utilisation si vous êtes enceinte ou si vous avez vos menstruations.
- La durée d'utilisation suggérée est de 20 minutes.

NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES

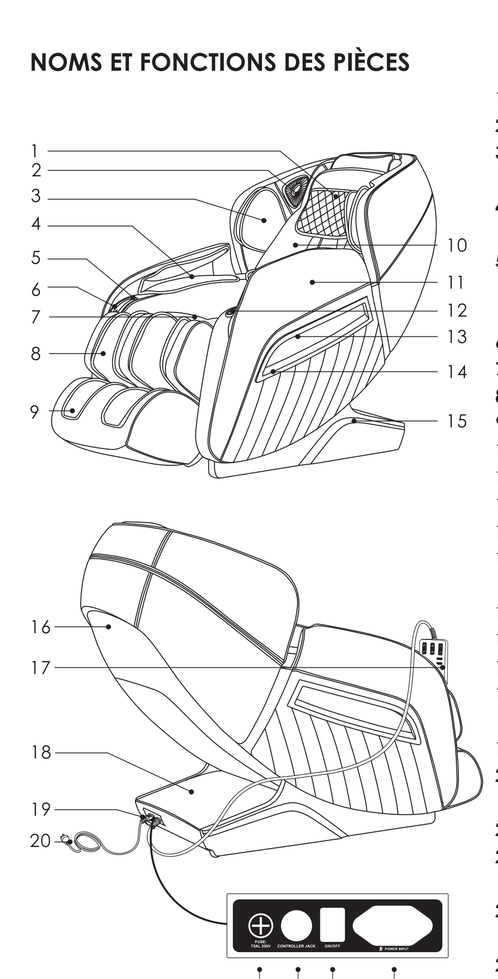

1. Coussin de tête
2. Haut-parleurs Bluetooth
3. Pièces de pression d'air du bras supérieur
4. Pièces de pression d'air du bras
5. Emplacement pour télécommande ou téléphone portable
6. Prise USB
7. Coussin de siège
8. Unité de jambes
9. Unité des pieds
10. Support de dossier
11. Accoudoir
12. Boutons de raccourci
13. Lumière d'ambiance
14. Décoration des rampes
15. Couverture latérale
16. Couverture arrière
17. Télécommande
18. Couvercle de la boîte d'entraînement
19. Poulie mobile
20. Cordon d'alimentation
21. Boîte de sécurité
22. Prise de télécommande
23. Interrupteur d'alimentation
24. Prise de courant

Aperçu des fonctions

- Ce produit a un ensemble de manipulateurs de massage qui peuvent monter et descendre, quatre roues motrices et une conception silencieuse.
- Il a cinq techniques de massage: pression des doigts, pétrissage, tapotement, tapotement et pétrissage en même temps.
- Equipé d'un système de détection automatique du positionnement de l'épaule.
- Fonctions de massage automatique: le massage automatique comprend 12 types de fonctions de massage automatique, dont le massage confortable, le massage relaxant, le massage par traction, le massage des épaules et de la nuque, le massage du dos et de la taille, le massage du corps entier, la protection du massage vertébral, la récupération en cas de fatigue, l'étirement des muscles et l'activation des collatéraux, le modelage des jambes, le sommeil apaisant et le massage par pression d'air.
- Il est équipé d'une fonction de massage manuel sur le haut du corps (le corps entier, le point fixe et les trois parties locales du massage sont sélectionnés), et la vitesse de chaque manipulation de massage peut être réglée avec cinq vitesses. Dans un point fixe et un état local, le manipulateur peut ajuster la position vers le haut et vers le bas. Lors du massage par tapotement, pression et percussion, la largeur de la boule de massage peut être large, moyenne ou étroite.
- La fonction de massage par pression d'air a trois modes (pression des épaules, pression des bras, pression des jambes) et trois niveaux d'intensité (forte/moyenne/faible).
- Il est équipé d'une fonction de massage par rouleaux pour les pieds.
- Le cadre de la jambe est réglable, qui convient à une utilisation à différentes hauteurs.
- Avec fonction de traitement thermique du dos: utiliser la fibre de carbone comme source de chaleur dans l'infrarouge lointain.
- Sous le cadre du dossier, le dossier adopte la technologie des glissières pour maintenir le fauteuil (en position allongée) toujours légèrement

éloigné du mur, de manière à économiser au maximum l'espace.

- Le mécanisme de guidage du cadre du dossier adopte une technologie de guidage de la courbe, qui s'adapte parfaitement à la courbe du dos humain, et permet de profiter d'un massage de la tête aux jambes.
- Haut-parleurs Bluetooth, audio numérique 3D intégré dans les bras gauche et droit. Utilisez la fonction Bluetooth du smartphone pour écouter de la musique sans fil.
- La main courante de gauche est équipée de cinq types de touches de raccourci: touche d'alimentation, touche pour ajuster le mollet, touche pour ajuster la position, touche automatique, touche de Zéro-gravité.
- La main courante de droite est équipée d'une prise USB.
- Les deux côtés du fauteuil sont équipés d'une lampe d'ambiance
- Télécommande.
- Lorsque le fauteuil de massage est éteint, il revient automatiquement à la position assise et le manipulateur se réinitialise.

Guide d'utilisation

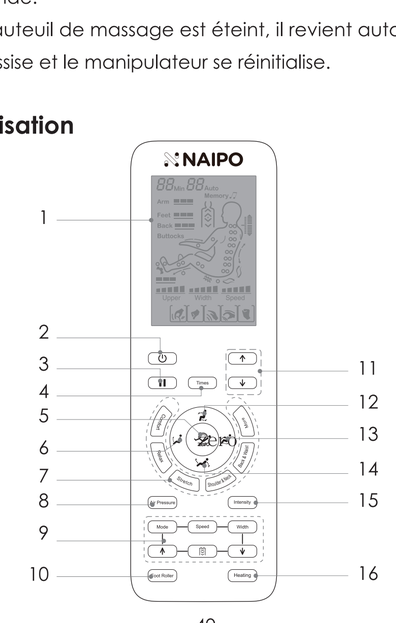

1. LCD: Affichez toutes les fonctions de massage.
2. Interrupteur: Activez ou désactivez toutes les fonctions de massage.
3. Bouton "Pause": Mettre en pause ou exécuter toutes les fonctions de massage.
4. Minuterie: Réglez la minuterie.
5. Inclinaison automatique: Il y a trois modes d'inclinaison, qui peuvent être modifiés automatiquement selon vos propres besoins.
6. Position du pied: Ajustez la position du pied (Vers le haut).
7. Massage automatique: Veuillez vous référer à la page 43 de ce manuel pour plus de détails.
8. Massage par pression d'air: Activer / désactiver la fonction de massage par pression d'air. Veuillez vous référer à la page 44 de ce manuel pour plus de détails.
9. Massage manuel: Veuillez vous référer à la page 44 de ce manuel pour plus de détails.
10. Rouleau de pied: Veuillez vous référer à la page 44 de ce manuel pour plus de détails.
11. Ajustez la position des épaules: Réglage manuel des points de massage des épaules de différentes personnes.
12. Position assise: Réglez le fauteuil en position assise.
13. Position du pied: Ajustez la position du pied (Vers le bas).
14. Position inclinée: Réglez le fauteuil en position inclinée.
15. Force de la pression d'air: Réglez la force de la pression d'air.
16. Chaleur: Fonction de massage chaleur ON/OFF.

Utilisation des modes de massage

1. Allumez l'alimentation

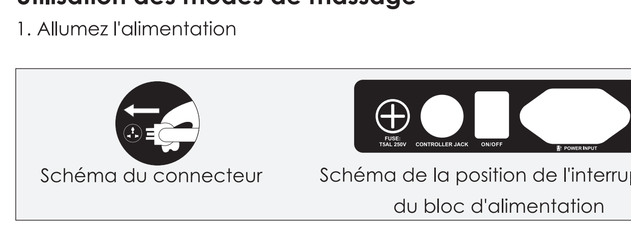

Schéma du connecteur — Schéma de la position de l'interrupteur du bloc d'alimentation

2. Commencez à masser
①. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le massage.
②. La partie des jambes et du dos s'allongera automatiquement en angle, en attendant la sélection de la fonction de massage (sélectionnez une fonction automatique), réglage de la position assise plus de 3 minutes sans opération, le fauteuil s'arrête automatiquement et revient en position assise.
③. Après avoir sélectionné la fonction de mode automatique, la détection automatique de la position des épaules et du point de pression des doigts de massage doit être effectuée en premier, et il faut ensuite attendre la fin de la détection.
④. Si la position de l'épaule détectée est déviée de la position réelle de l'épaule, corrigez-la manuellement par la télécommand. Il y a 10 positions pour les épaules, aucun réglage de la position des épaules dans les 10 secondes, puis passe automatiquement à la fonction de massage.

Bouton	Description	Function
↑	Déplacez les boules de massage vers le haut jusqu'à une position appropriée	
↓	Déplacez les boules de massage vers le bas jusqu'à une position appropriée	



Il a 12 options de massage automatiques (massage confortable, massage, massage à traction facile, massage du cou, du dos, de la taille, massage de tout le corps, massage protecteur des vertèbres, récupération de la fatigue, détente des muscles et stimulation de la circulation sanguine, modelage de belles fesses, meilleur sommeil, moins de pression).
5. Sélectionnez la fonction de massage, puis massez.

Massage automatique

Function	Bouton	Description	Schéma
Massage automatique	Comfort	Confortable: L'expérience de massage la plus confortable.	F1 Auto
	Relax	Facile: la profondeur du massage doux et confortable, soulagez la fatigue du corps	F2 Auto
	Stretch	La partie du dossier se soulève et s'abaisse, et le massage par pression d'air, et permet d'étirer la jambe, d'éliminer la fatigue, de restaurer la vitalité.	F3 Auto
	Shoulder&neck	Épaule et cou: se concentrez sur le massage des épaules et du cou.	F4 Auto
	Back&waist	Dos et taille: pour le massage de la taille arrière.	F5 Auto
	More	Massage du corps entier: massage en profondeur pour rajeunir le corps.	A1 Auto
		Massage chiropratique: se concentrer sur le massage chiropratique, détendre le corps et l'esprit.	A2 Auto
		Récupération de la fatigue: améliorez les douleurs corporelles et soulagez la fatigue.	A3 Auto
		Massage des méridiens: draguez les méridiens, améliorez la micro-circulation du corps.	A4 Auto
		Beau modèle de fesses: viser un massage efficace des fesses et des cuisses, embellir la forme du corps, réduire l'accumulation de corps adipeux redondants.	A5 Auto
		Meilleur sommeil: grâce aux douze grands massages d'acupuncture de santé pour aider le corps à récupérer l'équilibre, améliorer la qualité du sommeil.	A6 Auto
		Massage par pression d'air: se concentre sur la pression d'air de tout le corps, pour soulager la fatigue et la douleur du corps.	A7 Auto

- Massage manuel du haut du corps

Function	Bouton	Réglage des balles de massage		Schéma
Technique	Mode	Shiatsu: vitesse, largeur.		
		Pétrissage: vitesse.		
		Battement: vitesse, largeur.		
		Pétrissage pat: vitesse.		
		Frappement: vitesse, largeur.		
Vitesse	Speed	5 vitesses réglables.		Speed
Largeur	Width	La largeur des balles de massage peut être ajustée.		Width
Dossier		Position fixe et massage ponctuel		H0
		Massage aller-retour pour petite zone		H1
		Massage aller-retour		H2
	↑	Réglez la position du massage (en mode point fixe et en mode local, la position du massage peut être ajustée).	Levage du manipulateur	
	↓		Descente du manipulateur	

- Massage par pression d'air

Function	Bouton	Description	Schéma
Mode de pression d'air	Air Pressure	Complet: massage par pression d'air sur les bras, les jambes et les pieds.	Arm Feet
		Bras: massage par pression d'air sur les bras.	Arm
		Jambes: massage barométrique pour les jambes et les pieds.	Feet
Intensité	Intensity	Réglable en trois niveaux.	Arm Feet

- Massage des pieds par rouleaux

Function	Bouton	Description	Schéma
Rouleau à pieds	Foot Roller	Appuyez sur sur le bouton pour activer / désactiver le massage à rouleaux sur les pieds, à trois niveaux d'intensité (faible, moyen, fort).	

- Massage chauffant

Function	Bouton	Description	Schéma
Chaleur	Heating	Appuyez sur le bouton pour activer / désactiver la fonction de chaleur.	

- Pause / Démarrage

Function	Bouton	Description	Schéma
Pause / démarrage	II	Appuyez sur ce bouton en cours de massage, et tous les mouvements de massage seront suspendus lorsque le temps continuera à s'écouler, puis appuyez sur le bouton à nouveau pour tout reprendre avant le massage de suspension.	11

- Ajuster la position allongée

Function	Bouton	Description
Position assise		Appuyez sur ce bouton, le cadre du dossier se lève lentement, le cadre du mollet descend lentement, et un bip se fait entendre jusqu'à ce qu'il atteigne le haut.
Position allongée		Appuyez sur ce bouton, le cadre du dossier descend lentement, le cadre du mollet remonte lentement, et un bip se fait entendre jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Élever le mollet		Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé, le cadre du mollet se relève lentement et un bip sonore se fait entendre jusqu'à ce qu'il atteigne le haut et s'arrête. Relâchez-le et arrêtez le réglage.
Descendre le mollet		Appuyez sur ce bouton, le cadre du mollet descend lentement, et un bip sonore est entendu jusqu'à la fin de l'arrêt, le relâchement arrêtera le réglage.
S'allonger automatiquement	Zero	Appuyez sur le bouton à chaque fois pour changer une position allongée automatique. Il y a trois positions disponibles au totale.

- Autres fonctions manuelles

Function	Bouton	Description	Schéma
Temps des Programmes	Times	Le réglage du temps, chaque fois que l'on appuie sur le bouton, il ajoute 5 minutes. Il ne peut pas dépasser 30 minutes (sinon il revient à la valeur de temps minimum).	20min

Touches de raccourci

Le bras gauche

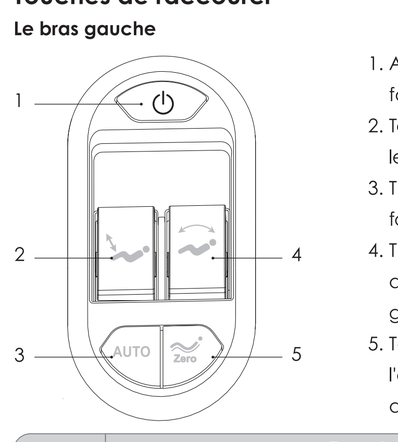

1. Appuyez sur le touche: ouvrez le fauteuil de massage.
2. Touche pour ajuster le mollet: ajustez le mollet vers le haut ou vers le bas.
3. Touche automatique: activez la fonction de massage automatique.
4. Touche pour ajuster la position: ajuster la position du fauteuil (allongée / assise).
5. Touche de Zéro-gravité: ajustez à l'angle de zéro-gravité du fauteuil de massage.

Function	Description
⏻	Touche d'alimentation: appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver toutes les fonctions de massage.
	Position allongée: appuyez sur cette touche, puis le cadre du dossier descend et le cadre du mollet se lève. Relâchez-la pour arrêter. Position assise: Appuyez sur cette touche, puis le cadre du dossier se lève et le cadre du mollet descend. Relâchez-la pour arrêter.
Zero	Touche de Zéro-gravité: chaque fois que vous appuyez sur la touche, la position du mollet et du dossier est automatiquement ajustée à la position allongée en zéro-gravité. Il a deux modes de position allongée en zéro-gravité.
	Touche pour élever le mollet: appuyez sur cette touche pour ajuster le mollet vers le haut, relâchez-la pour arrêter. Touche pour descendre le mollet: appuyez sur cette touche pour ajuster le mollet vers le bas, relâchez-la pour arrêter.
AUTO	Touche automatique: appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage automatique.

Le bras droit

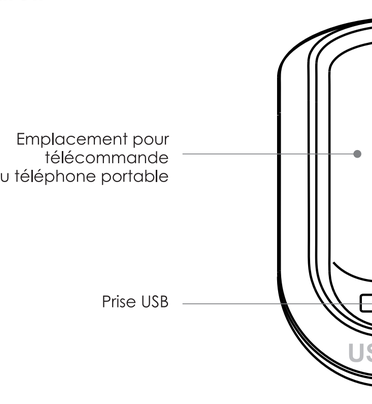

Fonctionnement du Bluetooth

1. Entrez les Réglages d'un smartphone et activez la fonction Bluetooth.
2. Vous trouverez le Bluetooth nommé comme (IMCM-XXXX), choisissez le pour le jumeler avec le fauteuil.
3. Jouez les musiques dans le smart phone.

Éteignez l'électricité et arrêtez le massage

- Lorsque vous éteignez le fauteuil de massage, toutes les fonctions de massage s'arrêtent immédiatement, le fauteuil revient à la position par défaut. Et lorsque le temps de massage est terminé, la main de massage retourne à la position par défaut, toutes les fonctions de massage s'arrêtent, le dossier et le mollet du fauteuil ne retournent pas à la position par défaut.
- Coupez l'alimentation du fauteuil.

Schéma de la position de l'interrupteur du bloc d'alimentation — Débranchez le cordon d'alimentation

L'installation du mollet

1. Après avoir connecté les câbles entre le mollet et le fauteuil de massage, détachez la ceinture de ligne fixe et insérez la pièce de connexion dans le cadre. (Figure 1).
2. Placez le bloc de fixation du mollet sur les deux côtés des tubes ronds du mollet (Figure 2).

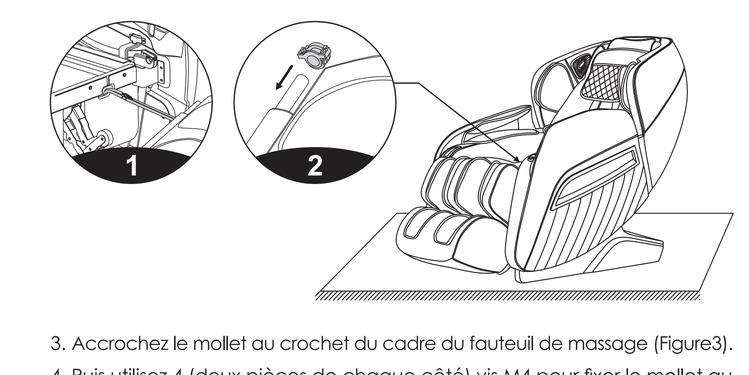

3. Accrochez le mollet au crochet du cadre du fauteuil de massage (Figure3).
4. Puis utilisez 4 (deux pièces de chaque côté) vis M4 pour fixer le mollet au fauteuil de massage, vérifiez s'il y a une anomalie, si la canalisation est pliée, puis terminez l'installation (Figure 4).

Coussins pour la tête et le dossier

Le coussin de tête vous permet de réduire la force du massage de la nuque et des épaules, il est détachable.
Le coussin du dossier et le dossier du fauteuil sont reliés par zip. (1)
Le coussin de tête et le coussin du dossier sont reliés par le velcro.(2)

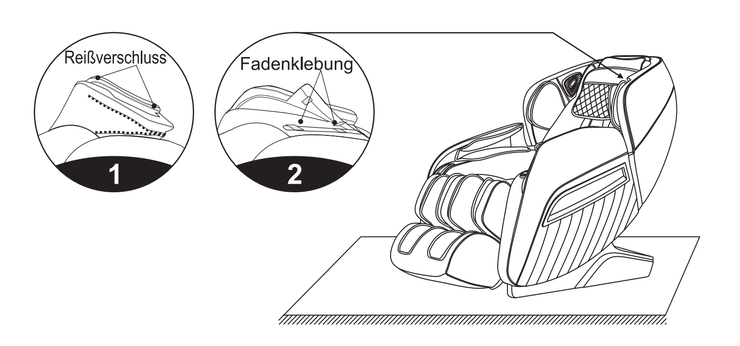

Protection du Sol

- Veuillez mettre un tapis sous le fauteuil pour éviter d'endommager le sol.

Attention: Ne déplacez pas le fauteuil avec ses roues sur un sol en bois, un sol rugueux ou dans un espace étroit. Deux personnes sont nécessaires pour soulever le fauteuil. Lorsque vous soulevez le fauteuil, prenez la plaque d'étanchéité du mollet et les rainures du couvercle du dossier comme point de force (Veuillez ne pas soulever directement l'accoudoir.)

Remarque: pendant les déplacements, vous devez tout d'abord éteindre l'appareil, puis débrancher le cordon d'alimentation et le cordon du contrôleur.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Entretien

- Ce produit doit être entretenu par certains agents autorisés, il est interdit aux utilisateurs de le démonter ou de l'entretenir par eux-mêmes.
- N'oubliez pas de débrancher le courant après utilisation.
- N'utilisez pas ce produit si la prise de courant est défectueuse.
- Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez enrouler les câbles et réserver ce produit dans un endroit sec et sans poussière.
- Ne placez pas ce produit sous une température élevée ou près d'une source de feu, et évitez la lumière directe du soleil à long terme.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

- Veuillez nettoyer ce produit avec un tissu sec. N'utilisez pas de diluant, de benzène ou d'alcool.
- Les composants mécaniques de ce produit sont spécialement conçus et fabriqués, il n'a pas besoin d'être spécialement entretenu.
- Ne roulez pas ou ne tirez pas ce produit sur un sol inégal, il doit être soulevé avant de le déplacer.
- Veuillez l'utiliser par intermittence; n'utilisez pas ce produit pendant une longue période.

DÉPANNAGE

Problèmes	Raison	Solution
Le contrôleur ne fonctionne pas correctement	La fiche et la prise ne sont pas connectées	Vérifiez la fiche et la prise de courant si elles sont fortement connectées et assurez-vous que l'interrupteur est allumé
Le fauteuil s'arrête sans préavis	En cas de surchauffe, le protecteur de température éteint automatiquement le fauteuil	Utilisez à nouveau le fauteuil après 30 minutes
Ne fonctionne pas	La fiche est mal branchée	Branchez la prise Allumez l'électricité
	L'interrupteur est sur la position "Off"	
Bip sonore lorsque les nœuds du massage montent et descendent	Le rail de guidage manque d'huile de lubrification après une longue utilisation	Appliquez l'huile du réservoir du rail de guidage droit sur le côté du rail de guidage

Si vous avez d'autre questions sur le produit, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.

SPÉCIFICATIONS

Modèle: MGC-A350
Nom: NAIPO MGC-A350 Fauteuil de Massage
Fréquence: 50Hz/60Hz
Puissance:120W
Voltage: 220-240V~
Temps des Programmes: 5/10/15/20/25/30 Minutes
Matériaux PVC, PA, pièces en acier et pièces électriques et électroniques
Poids brut: 108 kg
Poids net: 88 kg
Poids supporté: max.120kg
Dimension: 150*76*113cm
Conception de la sécurité: Class I

GARANTIE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour toute question, assistance, soutien ou demande de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez indiquer votre numéro de commande et le numéro de modèle du produit lorsque vous nous contactez.

- Email: info@mustbuy.eu
- Website: https://naipo.de

La ringraziamo per l'acquisto della poltrona massaggiante NAIPO MGC-A350. Prima di usare il prodotto, leggere attentamente e interamente le istruzioni. Conserva questo manuale per una facile consultazione. Per qualsiasi informazione contattare il nostro team servizio clienti.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PERICOLO - per ridurre il rischio di scossa elettrica:
Rimuovere sempre la spina subito dopo l'uso e prima di pulire la poltrona.
ATTENZIONE – per ridurre il rischio di bruciature, incendio, scossa elettrica o infortuni:

- Il prodotto non dovrà essere lasciato incustodito quando la spina è inserita. Rimuovi la spina dalla presa quando non in uso e prima d'inserire o togliere parti.
- Staccare la spina durante un temporale o in presenza di tuoni.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Contatta il servizio assistenza autorizzato se il prodotto non funziona correttamente, se è caduto o se è stato immerso in acqua.
- Assicuratevi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello stampato sul fondo del prodotto.
- Non staccare la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare coperte o cuscini. Il calore eccessivo potrebbe causare incendi, scosse elettriche o infortuni.
- Non staccare la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Non piegare, torcere o tirare il cavo. Tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.
- Non tirare la poltrona con il cavo di alimentazione inserito.
- Per scollegare portare tutti i comandi in posizione OFF e quindi togliere la spina.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito nell'imballo.

- Il prodotto deve essere utilizzato solo con un voltaggio corrispondente a quello stampato sul prodotto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo agente addetto all'assistenza o da altre persone similmente qualificate al fine di evitare pericoli.
- Non usare il prodotto in caso di rumori strani.
- Non usare il prodotto sulle parti corporee con infiammazioni, ferite o eruzioni cutanee.
- Collega il prodotto ad una presa con messa a terra.

PRECAUZIONI OPERATIVE

- Non utilizzare il prodotto all'esterno. Un uso commerciale annulla la garanzia.
- Non utilizzare l'apparecchio quando la tappezzeria o il sedile sono stati rimossi o quando l'apparecchio non è installato correttamente. Ciò potrebbe causare lesioni o malfunzionamenti.
- Evita di massaggiare per più di 5 minuti una stessa parte del corpo. Un massaggio eccessivo potrebbe stimolare eccessivamente i muscoli e i nervi e portare ad un effetto contrario o ad un infortunio.
- Non utilizzare il prodotto subito dopo i pasti (tempo consigliato 1 ora dopo i pasti)
- Questo prodotto non è adatto ai bambini. I bambini e gli animali domestici devono essere tenuti lontano dal prodotto.
- Non utilizzare il prodotto quando il corpo è bagnato e non operare mai con le mani bagnate.
- Interrompi immediatamente l'uso del prodotto se hai sensazioni di malessere.
- Il prodotto non è destinato per l'auto diagnosi o per auto trattamenti. Consultare il medico prima di utilizzare il prodotto in caso di patologie.
- Consultare il medico in caso di gravidanza o ciclo mestruale.
- Si raccomanda di non utilizzare il prodotto per più di 20 minuti al giorno.

NOMI DELLE PARTI E FUNZIONI

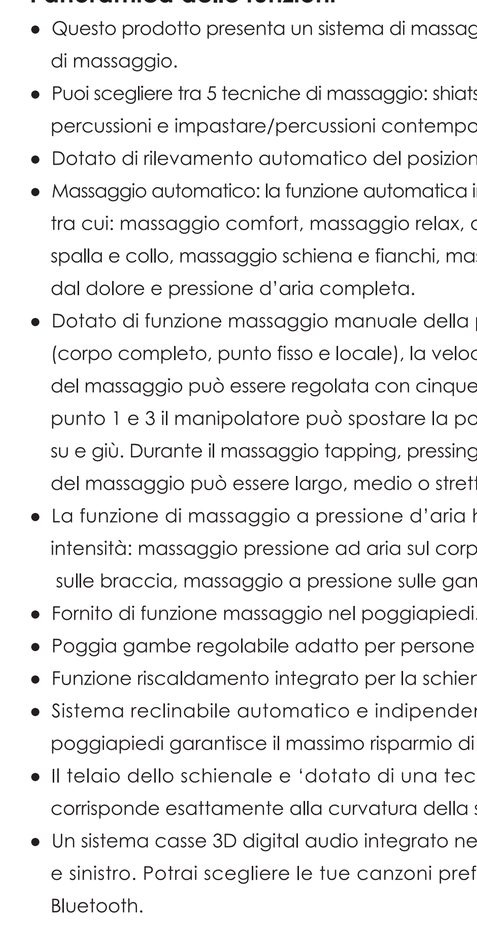

1. Cuscino per la testa
2. Altoparlante Bluetooth
3. Unita' massaggio airbag spalla
4. Unita' massaggio airbag braccio
5. Porta cellulare o porta telecomando
6. USB caricatore
7. Cuscino sedile
8. Poggiagambe
9. Poggiapiedi
10. Schienale
11. Poggiabraccio
12. Tasti di scelta rapida
13. Lampada incorporata
14. Decorazione
15. Coperchio laterale
16. Coperchio dietro
17. Telecomando
18. Rivestimento base
19. Ruote girevoli
20. Cavo di alimentazione
21. Cassetta di sicurezza
22. Presa alimentazione telecomando
23. Interruttore
24. Presa di corrente

Panoramica delle funzioni

- Questo prodotto presenta un sistema di massaggio silenzioso con 4 testine di massaggio.
- Puoi scegliere tra 5 tecniche di massaggio: shiatsu, finger pressing, impasto, percussioni e impastare/percussioni contemporaneo.
- Dotato di rilevamento automatico del posizionamento spalla.
- Massaggio automatico: la funzione automatica include 12 tipi di massaggio tra cui: massaggio comfort, massaggio relax, allungamento, massaggio spalla e collo, massaggio schiena e fianchi, massaggio completo, sollievo dal dolore e pressione d'aria completa.
- Dotato di funzione massaggio manuale della parte superiore del corpo (corpo completo, punto fisso e locale), la velocità di ogni manipolazione del massaggio può essere regolata con cinque velocità. Per il massaggio punto 1 e 3 il manipolatore può spostare la posizione del massaggio da su e giù. Durante il massaggio tapping, pressing e percussione l'ampiezza del massaggio può essere largo, medio o stretto.
- La funzione di massaggio a pressione d'aria ha 3 modalità e 3 livelli di intensità: massaggio pressione ad aria sul corpo, massaggio a pressione sulle braccia, massaggio a pressione sulle gambe.
- Fornito di funzione massaggio nel poggiapiedi.
- Poggia gambe regolabile adatto per persone con differente altezza.
- Funzione riscaldamento integrato per la schiena
- Sistema reclinabile automatico e indipendente dallo schienale e dal poggiapiedi garantisce il massimo risparmio di spazio.
- Il telaio dello schienale è 'dotato di una tecnologia a curvatura che corrisponde esattamente alla curvatura della schiena umana.
- Un sistema casse 3D digital audio integrato nei braccioli superiori destro e sinistro. Potrai scegliere le tue canzoni preferite grazie alla funzione Bluetooth.

- Il corrimano sinistro è dotato di cinque tipi di tasti di scelta rapida, come il tasto di apertura, il tasto di sollevamento del telaio del polpaccio, il tasto di modalità automatica, il tasto di regolazione e il tasto di gravità zero.
- Il corrimano destro è dotato di funzione di ricarica USB.
- Entrambi i braccioli sono dotati di lampada ad atmosfera blu ghiaccio.
- Incluso telecomando LCD a colori.
- Funzione di arresto automatico della seduta e funzione di riavvio automatico.

LCD: tutte le funzioni massaggio.

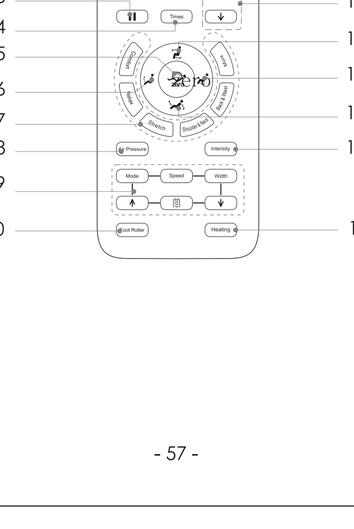

1. LCD: Display con tutte le funzioni.
2. Tasto On/Off:
3. Tasto Pausa/Tasto avvio: Mette in pausa o avvia i massaggi.
4. Tasto timer: per regolare il tempo.
5. Tasto automatico reclinazione: Ci sono 3 modalità automatiche di reclinazione, che possono essere modificate secondo le proprie esigenze.
6. Tasto regolazione poggiapiedi: per regolare il poggiapiedi.
7. Tasto massaggio automatico: Per favore consulta la pagina 60 di questo manuale per maggiori dettagli.
8. Tasto massaggio ad aria: Avvia il massaggio a pressione ad aria. Per favore consulta la pagina 61 di questo manuale per maggiori dettagli.
9. Tasti selezione massaggio manuale: Per favore consulta la pagina 61 di questo manuale per dettagli.
10. Tasto poggiapiedi: Per favore consulta la pagina 61 di questo manuale per dettagli.
11. Tasti regolamentazione spalla: Regolamentazione manuale posizione massaggio punti schiena.
12. Tasto UP: tasto regolamentazione angolo reclinazione schienale.
13. Tasto regolamentazione polpaccio: regola l'angolo del poggiapiedi.
14. Tasto down: regolamenta angolo reclinazione schiena.
15. Tasto massaggio ad aria: regolamenta l'intensità del massaggio ad aria.
16. Tasto calore: accensione/spegnimento calore.

Caratteristiche del prodotto

Uso delle modalità di massaggio

1. Collega la spina del cavo di alimentazione alla presa nel prodotto.

Diagramma della presa — Diagramma posizione prese

2. Inizia il massaggio
①. Accendi l'interruttore
②. Il telaio delle gambe e lo schienale si reclinano automaticamente in attesa della selezione della funzione di massaggio (selezionare una funzione automatica). Quando la poltrona non è in funzione per più di 3 minuti si posizionerà automaticamente in posizione seduta.
③. Dopo aver selezionato la funzione massaggio automatico, il rilevamento automatico della posizione spalla e i punti finger point massage si attiveranno per primi. Rimanere in attesa del completamento rilevazione.
④. Se la posizione della spalla rilevata si discosta dalla posizione reale della spalla, regolare manualmente con i tasti su e giù la posizione della spalla nella posizione appropriata. Si possono scegliere fino a dieci posizioni spalla. La regolazione della posizione della spalla dura 10 secondi, dopodiché inizia il massaggio.

Tasto	Descrizione	Scherma
↑	Sposta i rulli massaggianti verso l'alto fino alla posizione desiderata	
↓	Sposta i rulli massaggianti verso giù fino alla posizione desiderata	



Attiva un massaggio spalla e il processo di rilevamento del punto di agopressione, (lo schermo del dispositivo manuale visualizza la posizione della spalla e sentirai un suono tipo "click "; ora è possibile regolare manualmente la posizione della spalla). In totale ci sono 12 funzioni di massaggio automatico (massaggio confortevole, massaggio trazione, massaggio del collo, schiena, massaggio fianchi, massaggio totale, massaggio defaticante, rilassante e per stimolare la circolazione sanguigna, massaggio per modellare i glutei, massaggio per favorire il sonno (saltare punto 5).

5. Seleziona la funzione massaggio

Modalità massaggio

- Massaggio automatico

Funzione	Tasto	descrizione	Scherma
Massaggio automatico	Comfort	Comfort: il massaggio più confortevole.	F1 Auto
	Relax	Semplice: un massaggio morbido e confortevole perfetto per alleviare la stanchezza.	F2 Auto
	Stretch	Massaggio a pressione d'aria con stretching e trazione sulle gambe, adatto per rigenerarsi.	F3 Auto
	Shoulder&neck	Spalle e collo: massaggio focalizzato su spalle e collo.	F4 Auto
	Back&waist	Schiena e vita: massaggio focalizzato su schiena e fianchi.	F5 Auto
	More	Massaggio completo: massaggio profondo per rigenerare il corpo.	A1 Auto
		Massaggio chiropratico: focus su massaggio chiropratico e relax corpo e mente.	A2 Auto
		Recupero dalla fatica: allevia la fatica del corpo della schiena e degli arti. Migliora la circolazione.	A3 Auto
		Massaggio dei meridiani: riattiva il flusso energetico potenziando le capacità di autoguarigione del corpo.	A4 Auto
		Massaggio fondoschiena: massaggio mirato per il fondoschiena e cosce, riduce l'accumulo di grasso adiposo.	A5 Auto
		Massaggio sonno: aiuta il corpo a recuperare l'equilibrio e a migliorare la qualità del sonno.	A6 Auto
		Massaggio completo: massaggio completo su tutto il corpo ideale per rilassarsi e alleviare il corpo dalla fatica.	A7 Auto

- Massaggio manuale parte alta

Funzione	Tast	Regolazione rulli massaggianti		Scherma
Tecnica	Mode	Shiatsu: velocita', intensità.		
		Impasto: velocita'.		
		Battitore: velocita', intensita'.		
		Impasto/batt: velocità.		
		Percussioni: velocità intensità.		
Velocità	Speed	5 livelli di velocità.		Speed
Laghezza	Width	La larghezza dello schienale può essere regolata.		Width
Estensione schiena		Posizione fissa e massaggio a punti.		H0
		Piccola area massaggio circolare.		H1
		Massaggio circolare		H2
	↑	Regolazione della posizione del massaggio (punto fisso e locale).	Manipolatore in salita	
	↓		Manipolatore in discesa	

- Massaggio a pressione

Funzione	Tasto	Descrizione	Scherma
Pressione aria Mode	Air Pressure	Pressione totale: massaggio ad aria su braccia, gambe e piedi.	Arm Feet
		Braccia: massaggio ad aria localizzato sulle braccia.	Arm
		Gamba: massaggio ad aria su gambe e piedi.	Feet
L'intensità	Intensity	L'intensità è regolabile in 3 livelli.	Arm Feet

- Massage des pieds par rouleaux

Funzione	Tasto	Descrizione	Scherma
Poggia-piede	Foot Roller	Premere questo pulsante per accendere o spegnere il massaggio nel poggiapiede, puoi scegliere tra 3 livelli d'intensita'.	

- Massaggio con funzione calore

Funzione	Tasto	Descrizione	Scherma
Calore	Heating	Premi questo pulsante per accendere/spegnere la funzione calore. Riscaldamento rapido in 3 minuti.	

- Pause/Start Massage Taste

Funzione	Tasto	Descrizione	Scherma
Pause/start	II	Premendo questo tasto tutte le operazioni verranno interrotte immediatamente. Per riprendere il massaggio premere di nuovo il tasto.	11

- Regolare la poltrona

Funzione	Tasto	Descrizione
Raddrizzare		Premendo questo pulsante lo schienale si alzerà lentamente e il poggiapiedi si abbasserà fino a quando non raggiunge la posizione finale. Premendo il pulsante durante il movimento lo schienale si fermerà.
Sdraiare		Premendo questo pulsante lo schienale si abbasserà lentamente e il poggiapiedi si alzerà fino a quando non raggiunge la posizione finale. Premendo il pulsante durante il movimento lo schienale si fermerà.
Poggia gambe su		Premendo e mantenendo premuto questo pulsante il poggiapiedi si alzerà lentamente fino a quando non raggiunge la posizione finale. Lasciando il pulsante il poggiapiedi si fermerà.
Poggia gambe giù		Premendo e mantenendo premuto questo pulsante il poggiapiedi si abbasserà fino a quando non raggiunge la posizione finale. Lasciando il pulsante il poggiapiedi si fermerà.
Funzione zero automatico	Zero	Premendo questo pulsante la posizione sdraio verrà automaticamente impostata. Ci sono 3 diverse posizioni automatiche.

- Altre funzioni manuali

Funzione	Tasto	Descrizione	Scherma
Timer	Times	Impostazione dell'ora. Ogni volta che si preme questo tasto 5 minuti vengono aggiunti fino ad un massimo di 30 minuti. Se si va oltre i 30 minuti il timer si resetta.	20min

Tasti rapidi

Poggia braccio sinistro

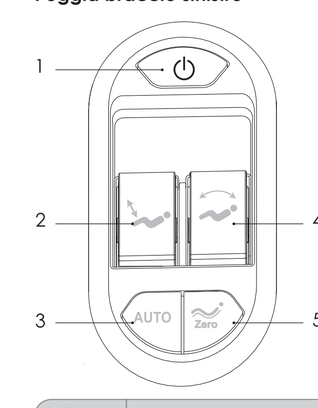

1. Tasto accensione: la poltrona massaggiante si accende.
2. Tasto poggiapiedi: regola il poggiapiedi.
3. Tasto auto: abilita la funzione automatica massaggio.
4. Tasto regolazione schienale: regola la reclinazione su o giù dello schienale.
5. Tasto Zero-gravità: si posiziona nella posizione zero gravità.

Scherma	Descrizione
⏻	Tasto accensione: premere questo tasto per attivare o spegnere tutte le funzioni massaggio.
	Sedile in alto: premendo questo pulsante lo schienale si alzerà lentamente e il poggiapiedi si abbasserà fino a quando non raggiunge la posizione finale. Premendo il pulsante durante il movimento lo schienale si fermerà. Il poggiapiedi si adatta automaticamente alla lunghezza delle gambe. Sedile in basso: premendo questo pulsante lo schienale si abbasserà lentamente e il poggiapiedi si alzerà fino a quando non raggiunge la posizione finale. Premendo il pulsante durante il movimento lo schienale si fermerà. Il poggiapiedi si adatta automaticamente alla
Zero	Pulsante gravita zero: ogni volta che si preme questo pulsante la poltrona si posiziona automaticamente nella posizione di gravità zero. Ci sono due tipi di modalità reclinabili di gravità zero.
	Poggia piede su Poggia piede giù
AUTO	Funzione automatica: ogni volta si preme questo tasto una nuova funzione massaggio verrà impostata.

Poggia braccio destro

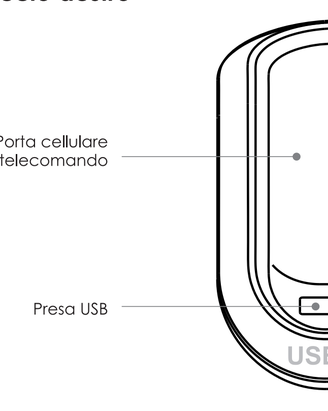

Funzione Bluetooth

1. Prendere il cellulare per attivare la funzione Bluetooth
2. Individua e seleziona il dispositivo Bluetooth (IMCM-XXXX) e sincronizzarlo alla poltrona.
3. Accendi il lettore musicale sul tuo cellulare.

Spegnere la poltrona e interrompere il massaggio

- Premendo il tasto power durante il massaggio, tutte le funzioni massaggio, si interromperanno immediatamente, lo schienale e il poggiapiedi torneranno in posizione predefinita. Quando il massaggio sarà terminato i braccioli si posizionerà posizione predefinita e tutte le funzioni massaggio si interromperanno. Lo schienale si posizionerà verso l´alto e il poggiapiedi verso il basso.
- Staccare la presa di alimentazione. Figura (spegnere power off)



Diagramma posizione prese — Staccare la spina dalla presa di corrente

PRIMA DI INIZIARE IL MASSAGGIO

Montaggio poggiapiedi

1. Dopo aver collegato il tubo dell'aria e il cablaggio al poggiapiedi con la poltrona massaggiante, allentare la cintura di rete fissa e inserire il connettore nel telaio. (Figura 1)
2. Posizionare il blocco di fissaggio del poggiapiedi su entrambi i lati di quello rotondo tubo poggiapiedi. (Figura 2).
3. Inserire il blocco poggiapiedi al gancio del telaio della poltrona massaggiante (Figura 3).
4. A questo punto utilizzare le 4 viti (2 ogni lato del pezzo) per fissare il blocco polpacci alla poltrona massaggiante, in caso di anomalie terminare l'installazione (Figura 4), completare l'installazione.

Cuscini testa e imbottitura per lo schienale

Il cuscino per la testa consente di controllare l'intensità del massaggio nelle zone del collo e delle spalle. L'utilizzo del cuscino per la testa è a scelta (utilizzo raccomandato). Il cuscino dello schienale e lo schienale sono collegati con cerniera (1), il cuscino testa e il cuscino dello schienale sono collegati da tessuto strappo Velcro, come mostrato in figura (2).

Protezione pavimento

- Non spostare la poltrona massaggiante pesante su un pavimento di legno. Usa un tappeto per proteggere il pavimento.

Attenzione: Non muovere la poltrona con le sue ruote sul pavimento, ne trascinare la poltrona su superfici per evitare graffi sul pavimento. Ci vogliono 2 persone per spostare la poltrona. Bilancia il peso attentamente quando sollevi la parte frontale della poltrona. Non alzare o spostare la poltrona direttamente dal bracciolo.

Spostare la poltrona

- Assicurarsi che non ci siano cavi a terra, inclinare lo schienale all'indietro con cautela e spostarla in avanti o indietro fino alla postazione desiderata e riportare la poltrona delicatamente nella posizione di utilizzo.

Nota: durante lo spostamento spegnere la poltrona e scollegare il cavo di alimentazione.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE:

Manutenzione

- Mantieni l'unita pulita e posizionala in un luogo con la temperatura appropriata.
- Staccare sempre il cavo di alimentazione dopo l'uso.
- In caso di inutilizzo per un lungo periodo, non lasciare i cavi in disordine e posiziona la poltrona in un luogo asciutto e non umido.
- Tieni la poltrona lontana dai raggi diretti del sole e da ambienti ad alte temperature.

- In caso di cavi danneggiati rivolgiti ai nostri agenti specializzati e non utilizzare la poltrona.
- Pulisci la poltrona con un panno asciutto e pulito, non usare detergenti organici per non rovinare il tessuto della poltrona.
- Non utilizzare il ferro da stiro per non rovinare il rivestimento della poltrona.
- Non spostare la poltrona su un terreno irregolare e sollevare la poltrona prima di spostarla.
- Usa con moderazione, un uso eccessivo potrebbe deteriorare la poltrona.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Possibili cause	Azioni
Il telecomando non funziona.	La spina non e 'collegata alla presa.	Controlla se la spina e 'collegata bene alla presa e assicurarsi che l'interruttore sia acceso.
Interruzione improvvisa del massaggio.	Un surriscaldamento eccessivo della poltrona farà spegnere automaticamente la poltrona.	Non utilizzare la poltrona massaggiante per più di 30 minuti.
La poltrona non funziona.	Controlla se c'è una cattiva connessione tra la presa e la spina.	Inserisci la spina alla presa di alimentazione. Accendi l'interruttore
	Controlla che l'interruttore sia stato acceso.	
Rumore durante l'uso.	Il binario di guida e 'a corto di olio lubrificante dopo un uso prolungato.	Applica dell'olio lubrificante sul binario di guida.

SPECIFICHE

Numero del modello: MGC-A350
Nome del modello: NAIPO MGC-A350 Massage Chair
Frequenza: 50Hz/60Hz
Potenza:120W
Voltaggio: 220-240V~
Durata: MAx. Minuti
Materiale: PVC, PA, acciaio e componenti elettrici
Peso lordo/netto: 108/88 kg
Dimensioni: 120*76*30 cm
Safety Design: Class I

GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI

In caso di domande,supporto richiesta garanzia contattare l´indirizzo riportato di seguito corrispondente al Suo Paese di origine. Gentilmente indicare il numero dell'ordine e il numero del modello del prodotto acquistato.

- Nome della azienda: Mustbuy GmbH
- Indirizzo della azienda: Frankenstraße 29 20097 Hamburg
- Servizio clienti Email: info@mustbuy.eu
- Website: https://naipo.de