

Foot Spa Massager with Full Roller, Heat and Bubbles

(Masážní přístroj pro masáž chodidel)
 s masážními válečky, vyhříváním a bublinami

Contents/obsah

English	01-04
Čeština	05-08

目录

Introduction

Thank you for purchasing the NAIPO Foot Spa Massager with Heat, Bubbles and Vibration. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number.


Included:

- 1 x Foot Spa Massager
- 1 x User Manual

Product Specifications

Model	XKAM-SPA18
Name	Foot Spa Massager with Full Roller, Heat and Bubbles
Rated Voltage	220-240V (EU)
Rated Frequency	50Hz (EU)
Power Rating	500W
Net Weight	1.5 Kg
Product Dimensions	390*330*180mm

Product Diagram

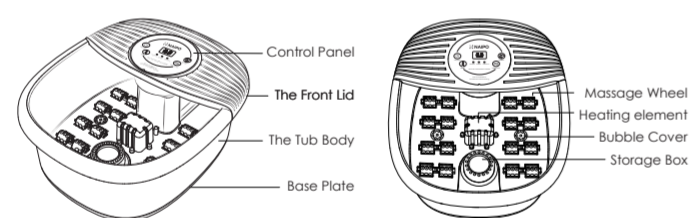

Control Panel



Product Operation Guide

- Lay the product flat and fill it with moderate amount of water (the temperature of water is recommended to be 95°F (35°C) to save your time for waiting). Connect the product to 120V/60Hz power supply and "OF" will appear on the screen.
- Press the power button and the temperature of water is shown on the screen.
- Press the heating button and set your favorable heating temperature. The heating temperature will rise by one degree with each press. When the set temperature is 118°F (48°C), it will reverse back to 95°F (35°C), which is a cyclical program. The default heating temperature is 108°F (42°C) with a range from 95°F-118°F (35-48°C). To heat the water evenly and improve comfort level, it's recommended to turn on the bubbling function at the same time.
- Press the vibrating button to activate vibrating massage and press the button again to stop vibrating massage.
- Press the bubble button to activate bubble massage and press the button again to stop bubble massage.
- You can put foot spa materials such as Ay Tsao, rose petals and salt bags in the storage box. "L/R" is marked on the storage case, so please pay attention to the direction when placing.

User Tips:

- The range of water temperature is recommended to be 95-113°F/35-45°C (overly high temperature might hurt the skin).
- Never turn on the heating function if there is no water in the product, otherwise the motor would be burnt, leaving the product unable to work any more.
- The heating element is located in the center of the product, so it's strongly recommended to turn on the bubbling function while the heating function is on for accelerated circulation of water heating.

Q & A

Problem	Cause	Remedy
The heating function doesn't work.	The product is not connected to the power supply.	Please check and connect the product to the power supply.
The product doesn't work.	The product is not initiated properly though connected to the power supply.	Please use the product strictly following the user manual.
The product stops working during the use.	The product works beyond default time.	Please restart the product.

Important Safeguard

- Please do not use the product if it is damaged.
- Read the user manual carefully before the product is put into use.
- Please do not use the product without water inside the tub and keep the water volume between minimum line and maximum line. Please disconnect the product from mains supply after use.
- Please do not stand on the product or put heavy things inside it.
- Please do not pull the power cable and pull or lift the product by the cable, otherwise it might get damaged.

- Please make sure that the product is always positioned horizontally.
- Please stop using the product when uncomfortable feelings occur, such as feeling dizzy and headache.
- Please make sure that the cable line and plug are dry and keep them away from fire when the product is in use.
- Please do not fill the tub with liquid of acidity, basicity or corrosivity and liquid containing particles or floccules.
- Please do not fill the tub with water above 108°F (45°C), otherwise your feet might get burnt or the product might be out of shape because of high temperature.
- This product is not recommended for people with inflammation, trauma, ringworm and burns on feet.
- People with heart disease, people with serious embolism and cerebral hemorrhage, pregnant women and people with terminal diabetes are not recommended to use the product without consulting a doctor.
- Children, people who are disabled (both physically and mentally), sluggish elders and those who are insensitive to heat or cold are recommended to use the product only with assistance from others.
- Please do not use this product before or after meals within 30 minutes.

Massage Areas

The foot spa massager is for foot spa and foot massage. For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us via the email or the address on the cover.

*Note: Products purchased directly from benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj NAIPO XKAM-SPA18, masážní přístroj pro masáž chodidel s vyhříváním, bublinami a vibracemi. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.


Balení obsahuje

- 1 x masážní přístroj
- 1 x návod k použití

Technické údaje

Typ	XKAM-SPA18
Označení	masážní přístroj s masážními válečky, vyhříváním a bublinami
Jmenovité napětí	220-240 V
Jmenovitá frekvence napájení	50 Hz
Příkon	500 W
Hmotnost přístroje	1,5 kg
Rozměr výrobku	390 x 330 x 180 mm

Schéma přístroje

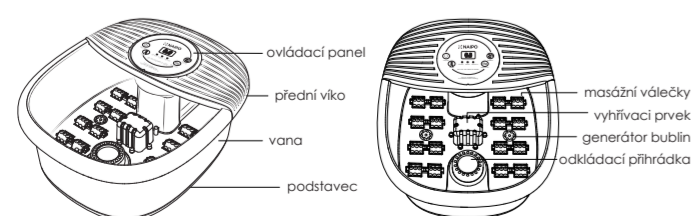

Ovládací panel



Pokyny k používání

- Výrobek položte na pevnou vodorovnou podložku a přidejte úměrné množství vody (doporučená teplota vody je 35 °C, čímž uspoříte čas potřebný k vyhřívání vody). Připojte výrobek ke zdroji 220 V / 50 Hz a na displeji se objeví „OF“ (vypnuto).
- Po stisku vypínače se na displeji objeví teplota vody.
- Po stisku tlačítka vyhřívání nastavíte požadovanou teplotu vody. Nastavená teplota každým stiskem roste o jeden stupeň. Jakmile teplota dosáhne 48 °C, přeskočí údaj zpět na 35 °C a cyklus se opakuje. Standardní teplota vyhřívání je 42 °C a teplotní rozsah 35-48 °C. Aby se voda vyhřívala rovnoměrně, doporučujeme současně s vyhříváním zapnout funkci generování bublin.
- Stiskem tlačítka vibrací zapnete vibrační masáž. Dalším stiskem tohoto tlačítka masáž zastavíte.
- Stiskem tlačítka bublin zapnete masáž s bublinami. Dalším stiskem tohoto tlačítka masáž s bublinami zastavíte.
- Do odkládací přihrádky můžete vložit materiál pro obohacení koupele, jako je Ay Tsao, růžové lístky a sáčky se solí. Na odkládací přihrádce je vyznačeno „L/R“, dbejte proto prosím na směr, kterým materiál vkládáte.

Tipy pro uživatele:

- Doporučený rozsah vyhřívání vody je 35-45 °C. Vyšší teplota může poškodit pokožku.
- Funkci vyhřívání nikdy nezapínejte, pokud v přístroji není voda, jinak by došlo ke spolení motoru a přístroj by přestal fungovat.
- Vyhřívací prvek je umístěn uprostřed vany, proto vílele doporučujeme zapnout současně s funkcí vyhřívání také funkci vytváření bublin, aby se ohřev vody urychlil.

Řešení problémů

Problém	Důvod	Řešení
Vyhřívání nefunguje.	Přístroj nebyl připojen ke zdroji napájení.	Proveďte kontrolu připojení ke zdroji napájení.
Přístroj nepracuje.	Výrobek nebyl správně připojen ke zdroji napájení.	Použijte výrobek přesně podle návodu.
Výrobek během činnosti přestal pracovat.	Uplýnula doba činnosti přístroje nastavená z výroby.	Výrobek vypněte a znovu zapněte.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte výrobek, je-li poškozený.
- Než začnete výrobek používat, pečlivě si přečtěte návod k použití.
- Nepoužívejte výrobek, aniž by byla v jeho vaně nalita voda. Hladina vody musí dosahovat mezi značky pro minimální a maximální výšku hladiny. Po použití výrobek odpojte od zdroje elektřiny.
- Do vany výrobku nestoupejte a nepokládejte na ni těžké předměty.
- Netahujte za přívodní kabel a nezvedejte za něj výrobek, aby nedošlo k jeho poškození.
- Výrobek musí být během používání vždy ve vodorovné poloze.

- Přestaňte výrobek používat, ucítíte-li jakékoli nepohodlí, jako závrat či bolest hlavy.
- Je-li přístroj používán, musí být jeho přívodní kabel se zástrčkou suchý. Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Do vany přístroje nelijte kapaliny kyselé, zásadité a žravé, ani kapaliny obsahující cizorodé částice či vločky.
- Do vany nelijte vodu s teplotou vyšší než 45 °C, jinak se můžete popálit a výrobek se může v důsledku vysoké teploty zdeformovat.
- Tento výrobek není doporučen pro osoby se zánětlivými stavy, po důševních offesech, s dermatofytózou a s popáleninami na nohou.
- Lidé se srdečními chorobami, po embolií, po krvácení do mozku, těhotné ženy a osoby s vážným diabetem by neměli tento výrobek používat, aniž by se před tím poradili s ošetřujícím lékařem.
- Děti, lidé s postižením (fyzickým či duševním), starší osoby s omezením hybnosti a ti, kteří necítí teplo a chlad, by neměli výrobek používat bez asistence druhé osoby.
- Nepoužívejte výrobek 30 minut před a po jídle.

Oblasti masáže

Masážní přístroj je určený pro masáž a koupel chodidel.

英语

捷克语